

CORTACÉSPED



MODELO: SG CORTACESPED 51 STL

PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de operar este equipo.

Gracias por elegir nuestro cortacésped a gasolina.

Para asegurarse de obtener los mejores resultados con su cortacésped a gasolina, lea atentamente todas estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este producto.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Mensajes de seguridad | .. |
| 2. Montaje | |
| 3. Antes de la operación | |
| 4. Operación | |
| 5. Mantenimiento | |
| 6. Almacenamiento | |


1. Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hemos proporcionado importantes mensajes de seguridad en este manual y en la podadora. Esta información lo alerta sobre peligros potenciales que podrían lastimarlo a usted oa otras personas. Lea atentamente estos mensajes.

Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle sobre todos los peligros asociados con el funcionamiento o el mantenimiento de una cortadora de césped. Debe usar su propio buen juicio.

Encontrará información de seguridad importante en una variedad de formas: Etiquetas de seguridad: en la cortadora de césped.

Instrucciones: cómo utilizar este cortacésped de forma correcta y segura..

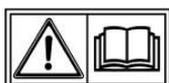

Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.



Mantenga a otras personas a una distancia segura mientras trabaja



Retire el cable de la bujía de la bujía y lea las instrucciones antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento.



Cuchillas en movimiento. No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de la abertura de la



placa de corte.



No lo use en colinas por encima de 22 °

Do not touch rotating parts.



Detenga el motor antes de limpiar el área de trabajo.



Advertencia: Utilice siempre herramientas adecuadas y repuestos originales..



Advertencia: la hoja está afilada, no toque la hoja.

¡Mantenga alejados a los transeúntes, especialmente a los niños!

Condiciones generales de uso.

- Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para cortar césped natural. Nunca use la podadora para otros propósitos. Cualquier otro uso puede implicar un peligro para su seguridad y puede implicar daños en la podadora.
- Las personas menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones del usuario no deben utilizar la podadora.
- El usuario es responsable de la seguridad de otras personas en el área de trabajo. Mantenga a los niños y animales domésticos a una distancia segura mientras la podadora está en uso.
- Antes de cortar el césped, retire todos los objetos extraños del césped que puedan ser arrojados por la máquina, manténgase alerta a cualquier objeto extraño que pueda haber pasado por alto.

Instrucciones de uso

- Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados.
- Antes de cortar el césped, coloque el recogedor de césped en su posición.
- Antes de cortar el césped, asegúrese de que la cuchilla y el tornillo de fijación de la cuchilla estén bien sujetos. Cuando sea necesario volver a afilar los bordes de corte, debe hacerlo de manera uniforme en ambos lados para evitar cualquier desequilibrio. Si la cuchilla está dañada, debe reemplazarse.
- Cuando corte el césped, utilice siempre pantalones largos y calzado resistente.
- No haga funcionar el motor en un área cerrada y / o mal ventilada, donde el gas del motor contenga monóxido de carbono, que son peligrosos para su salud.
- Trabaje solo cuando haya suficiente luz.
- No utilice la podadora de césped cuando esté lloviendo o cuando el césped esté mojado.
- Se deben tomar precauciones especiales al cortar el césped en pendientes o tramos de descenso. Corte el césped a lo largo de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo.

- Apague el motor si debe dejar el cortacésped desatendido, desplace el cortacésped o inclínelo.
- Nunca levante la parte trasera de la podadora mientras arranca el motor y nunca coloque las manos y los pies debajo de la plataforma o en el conducto de descarga trasero mientras el motor está en funcionamiento.
- Nunca cambie de ninguna manera la velocidad nominal del motor.
- En las segadoras autopropulsadas, desconecte el sistema autopropulsado antes de arrancar el motor.
- Nunca levante ni transporte la podadora con el motor en marcha.
- Pare el motor y retire la tapa de la bujía en estos casos:
 - Antes de cualquier operación debajo de la plataforma o la tolva de descarga trasera de césped.
 - Antes de cualquier operación de mantenimiento, reparación o revisión.
 - Antes de transportar, levantar o quitar la segadora.
 - Si deja el cortacésped desatendido o cambia la altura de corte.
 - Retirar y vaciar el recogedor de césped.
 - Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor y revise minuciosamente el cortacésped para ver si está dañado. Lleve la cortadora de césped a una estación de servicio acordada para realizar la reparación si es necesario



Después de detener el motor, la cuchilla todavía está en movimiento durante unos segundos.

- Si la cortadora de césped vibra de manera anormal, averigüe las razones y lleve su cortadora de césped a una estación de servicio acordada.
- Compruebe con regularidad que los pernos, tuercas y tornillos estén apretados secularmente para un uso seguro del cortacésped.
 - LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE
 - - GUARDE LA GASOLINA EN UN BIDÓN FABRICADO ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.
 - - LLENE EL TANQUE CON UN EMBUDO, HAGA LA OPERACIÓN AFUERA. NO FUME. NO UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL.
 - - LLENE DE GASOLINA Y ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. NUNCA ABRA LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA AGREGAR GASOLINA MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO O AÚN ESTÁ CALIENTE.
 - - NO ARRANQUE EL MOTOR SI HAY UN POCO DE GASOLINA ESPARCIDA, ALEJE EL CORTACÉSPED DE AQUEL DONDE SE HAYA DIVIDIDO LA GASOLINA Y EVITE CUALQUIER CONTACTO DE UNA FUENTE CALIENTE SIEMPRE QUE LA GASOLINA DIVIDIDA ESTÉ COMPLETAMENTE EVAPORADA.
 - - APRETAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y CERRAR BIEN EL TAPÓN DEL BIDÓN..

3. Montaje

Desembalaje

Saque la cortadora de césped de la caja y revise minuciosamente si hay piezas sueltas adicionales.


Manejar la configuración y

Abra la manija y atornille las partes de las manijas con los cuatro tornillos y perillas. Coloque el arrancador de retroceso a la derecha del mango y fije el cable con el collar de plástico. Introduzca la cuerda de la manija del arrancador de retroceso en su cuerda guía de soporte.

Ajuste de la altura del manillar


Si desea ajustar la altura del manillar, puede elegir "L" o "H" dos orificios en el soporte izquierdo-derecho para fijar el manillar con tornillos y perillas.

El orificio "H" es la posición alta del manillar y el orificio "L" es la posición baja del manillar.

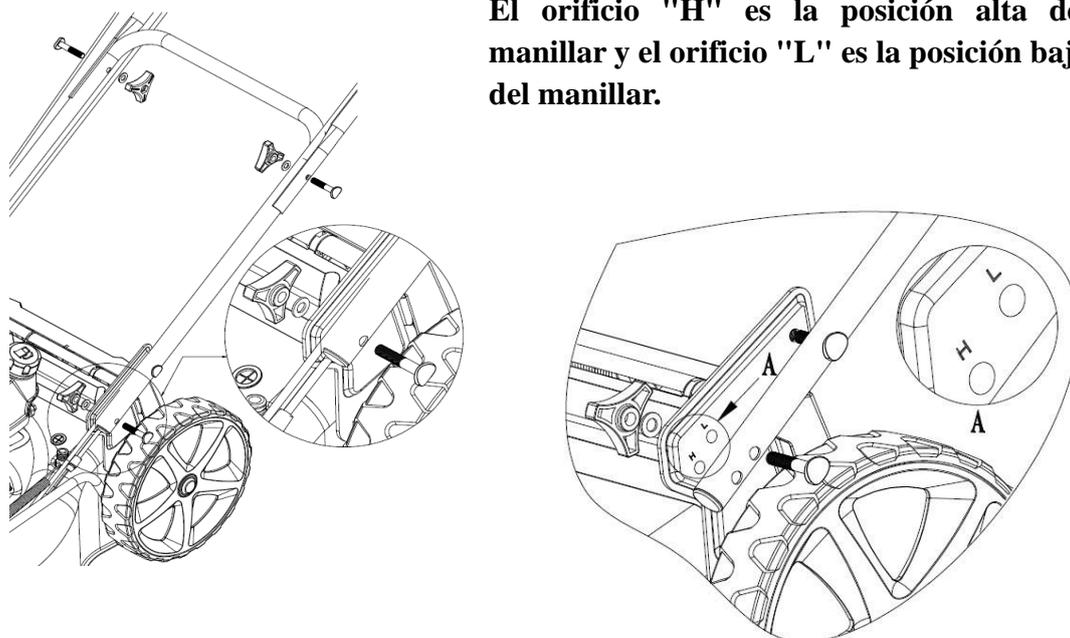


Configuración del cable de freno y embrague

Inserte el cable del freno y el cable del embrague en el orificio de la palanca correspondiente, consulte la ilustración a continuación. La flecha indica dónde debe pasar el cable..

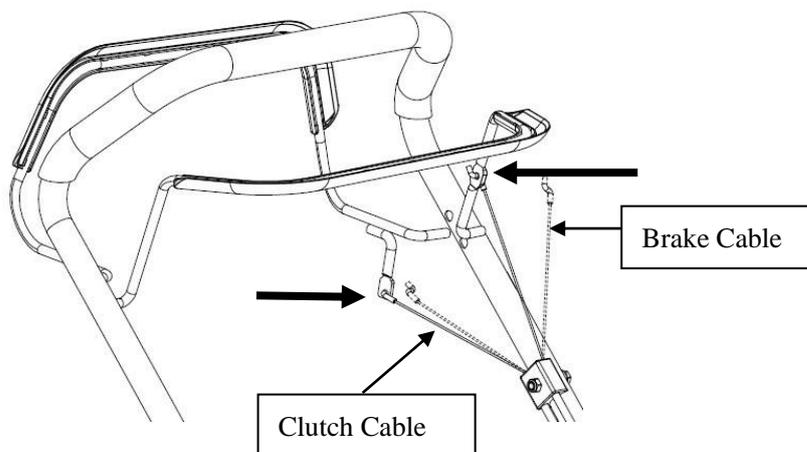

Configuración del panel

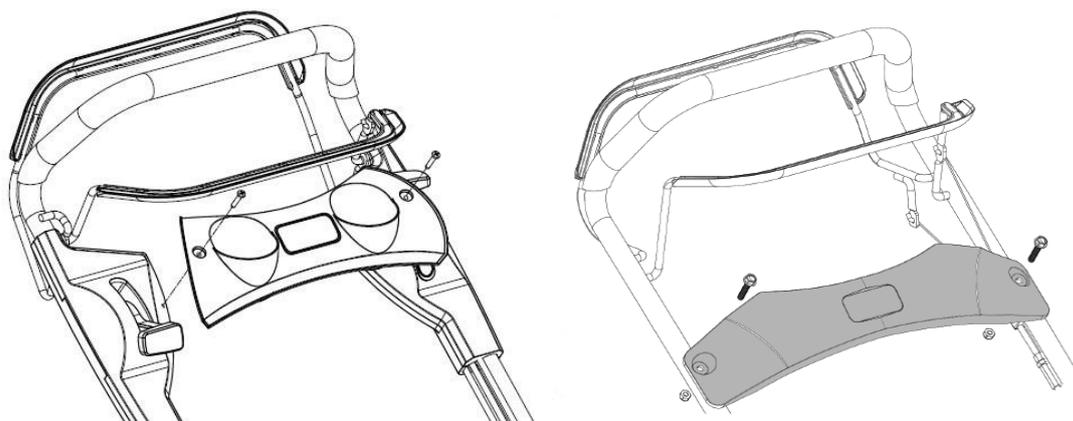


Saque el panel y dos tornillos o pernos en una bolsa de la caja y fije el panel con tornillos.


*** Nota: Los diferentes modelos tienen diferentes paneles. No todos los modelos tienen panel central.**

Ensamblaje de bolsa para césped

Sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco y coloque los clips como se muestra.

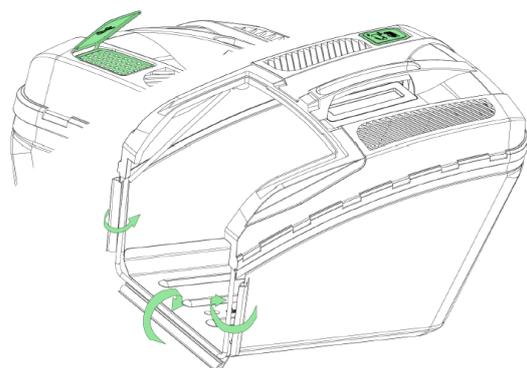

El recolector de césped viene con un práctico indicador que muestra si la caja está llena de césped y debe vaciarse.

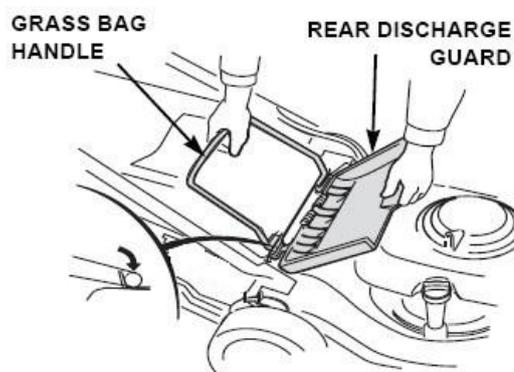


Levante la protección de descarga trasera, retire el tapón de abono e instale la bolsa de césped

Tapón de mulching

El tapón triturador ayuda a curvar el interior de la plataforma de corte para lograr un triturado más eficiente. Instale y retire el tapón de abono levantando la protección de descarga trasera como se muestra. El tapón de abono solo encaja de una manera. Retire el tapón de abono cuando utilice una bolsa de césped.


Apoyos de protección de descarga trasera

Saque dos soportes en una bolsa de la caja y levante la protección de descarga trasera, instale los dos soportes que pueden sostener la protección de descarga trasera, y esto puede hacer que el césped salga más eficientemente de la plataforma.

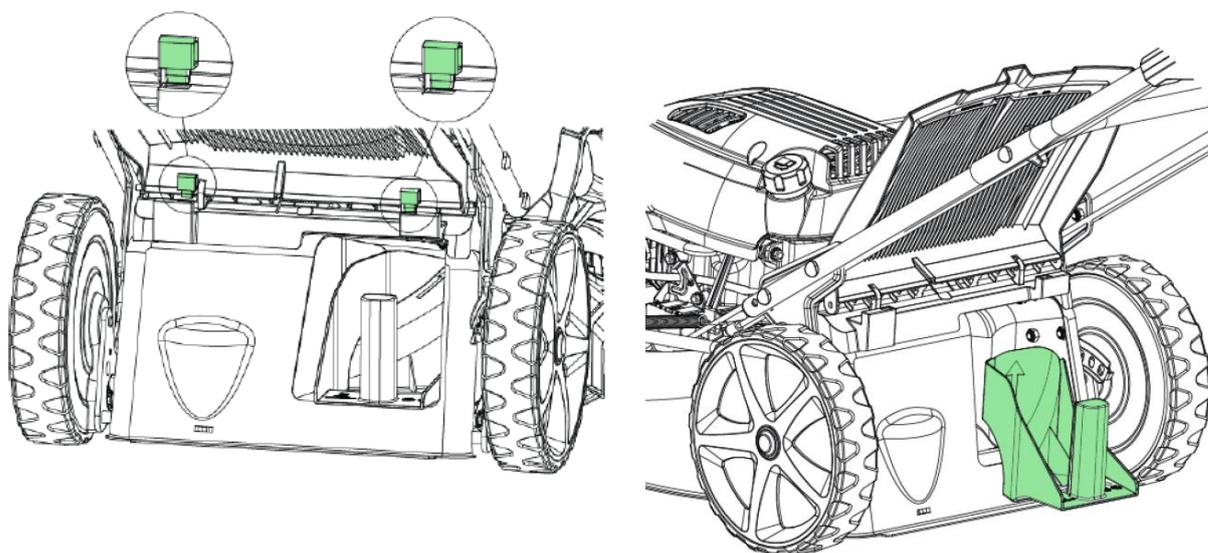

Conjunto de cubierta de descarga lateral

Levante la protección de descarga lateral, instale la cubierta de descarga

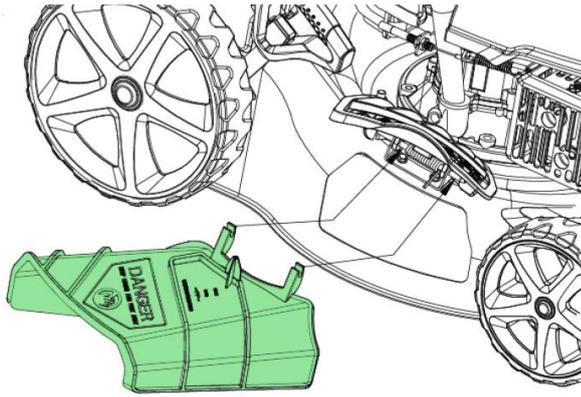

lateral.

Solo mulching: retire la cubierta de descarga lateral.

*** Nota: no todos los modelos tienen protector de descarga lateral**

4. Antes de la operación


Aceite de motor

La podadora se envía sin aceite en el motor.

Todos los motores se hacen funcionar en la fábrica antes de ser empaquetados.

La mayor parte del aceite se elimina antes del envío; sin embargo, queda algo de aceite en el motor. La cantidad de aceite que queda en el motor varía.


Agregue suficiente aceite para llevar el nivel de aceite entre las marcas de límite superior e inferior en la varilla medidora, como se muestra. No llene demasiado el motor con aceite.

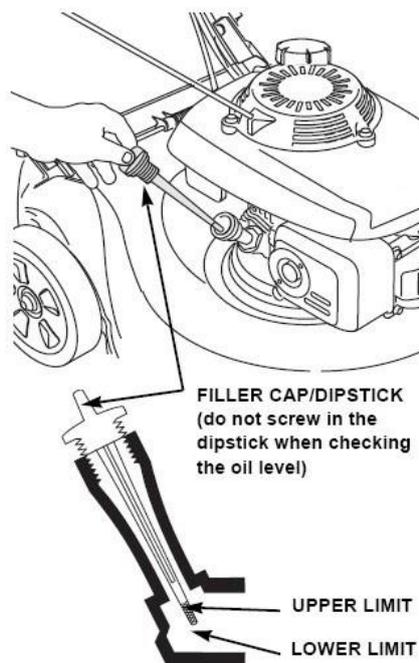


COMBUSTIBLE

AVISO: Motor entregado sin gasolina, reposte 1.0 litro antes de arrancar el motor.

- Retire el tapón de llenado
- Agregue combustible hasta la parte inferior del límite de nivel de combustible en el cuello del tanque de combustible. No llene demasiado. Limpie el combustible derramado antes de arrancar el motor.
- Apriete la tapa del depósito de combustible

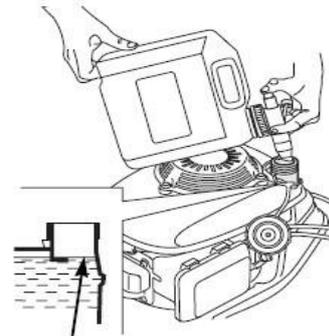

MAXIMUM FUEL LEVEL

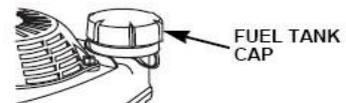

FUEL TANK
CAP

La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de gasolina puede explotar y causar lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular gasolina. Mantener fuera del alcance de los niños.

Reposte en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde se reposta el motor o donde se almacena la gasolina. Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación de vapor.

Después de repostar, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible. Si se derramó combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de arrancar el motor.


Carga la batería

Cargue la batería antes de usarla. Antes de usar la función de arranque eléctrico, la batería debe cargarse durante 5 horas. Coloque el enchufe del cargador en el orificio de la batería y conecte el cargador a una fuente de alimentación.

*** Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico.**

Ajuste de altura de corte

Compruebe los ajustes de altura de corte y realice los ajustes necesarios..

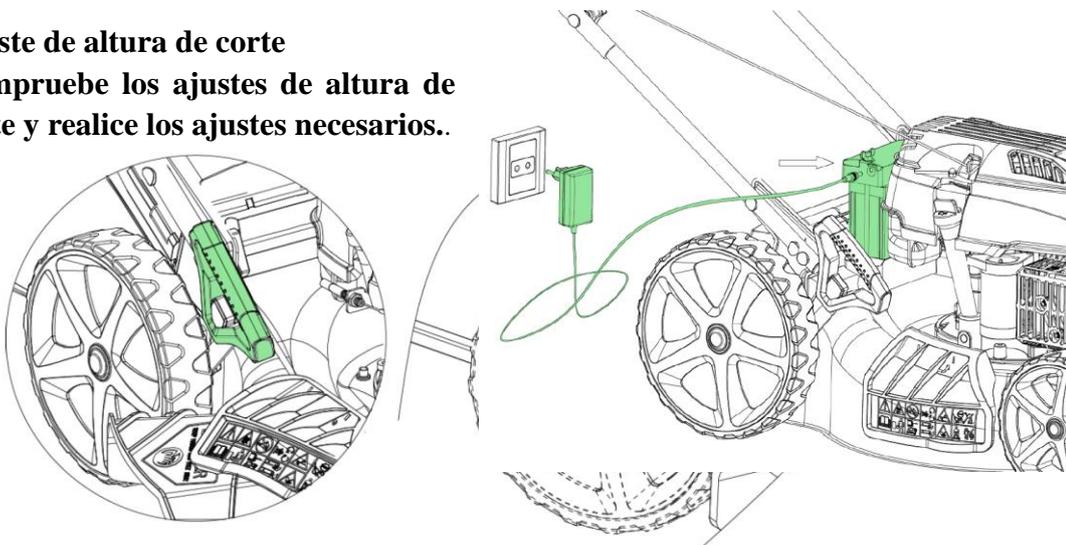




WARNING

La cuchilla puede provocar lesiones graves.

Detenga el motor antes de ajustar la altura de corte.

Ajuste de las ruedas delanteras

1. Tire del bloqueo hacia arriba y gírelo a la posición “CLOSE”, la dirección de la rueda delantera también se puede fijar, de modo que solo apunte hacia adelante.
2. Tire de la cerradura hacia arriba y gírela a la posición “ABIERTA”, la rueda delantera puede pivotar, lo que le da una buena maniobrabilidad al cortar alrededor de parterres, árboles, etc.

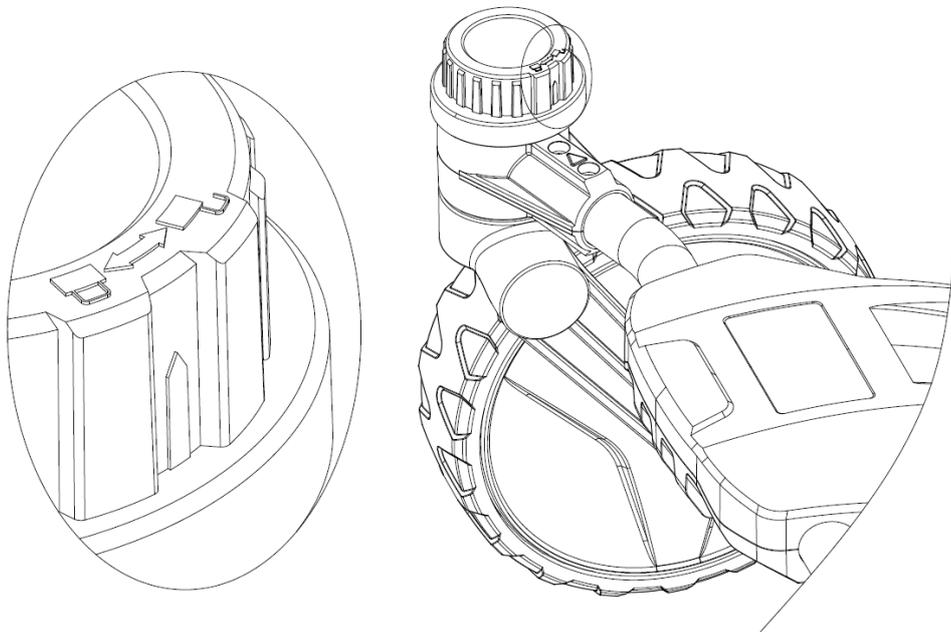

5. Operación


Arranque del motor

Imprimación

En condiciones de frío, es necesario presionar el botón de cebado en el filtro de aire antes de tirar de la manija de arranque.

Imprimación solo para uso con motor frío


| Temperatura | Push time |
|-------------|-----------|
| <0°C | 3~4 |
| 0°C~10°C | 2~3 |
| 10°C~20°C | 1~2 |
| >20°C | 1 |

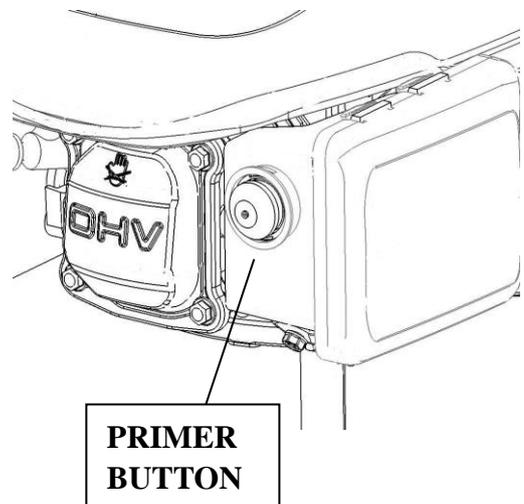

También debemos poner más combustible para mezclar el aire para facilitar el arranque. Cuando presiona el botón de cebado, bombeará el combustible directamente desde el carburador a la casa en llamas.


* Nota: No todos los modelos tienen este PRIMER.

- Mueve la palanca del acelerador a la posición “CHOKE”

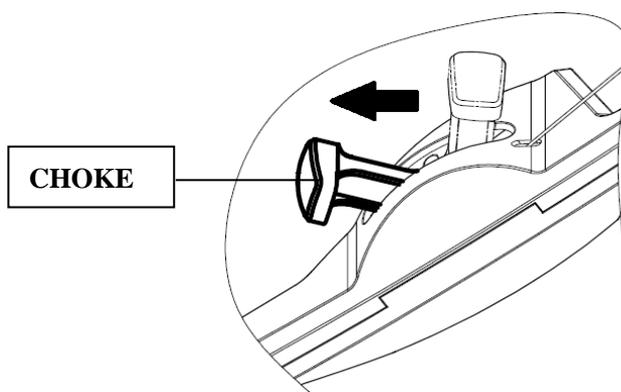


* **No todos los modelos tienen esta palanca**

Tire hacia atrás de la palanca del freno y sujétela contra el mango.

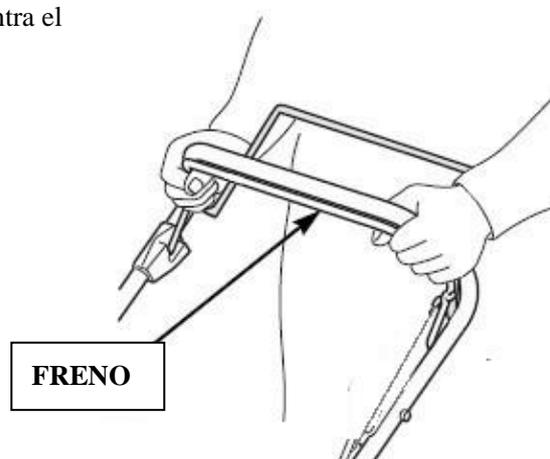

Suelte la maneta del embrague. Esto evitará que la podadora se mueva hacia adelante cuando opere el motor de arranque.

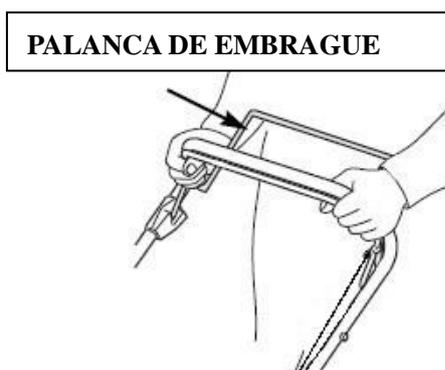


*** No todos los modelos tienen palanca de embrague**


Si los modelos tienen función de arranque eléctrico, presione ligeramente el botón E-start, el motor arrancará.

*** Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico.**

□ Con la empuñadura de arranque en su soporte, tome la empuñadura de arranque con la mano derecha y tire lentamente hasta que tenga resistencia, luego tire enérgicamente de la empuñadura de arranque con la cuerda de arranque a través del soporte. (Si el arranque en frío no es suficiente, repita esta operación 2 o 3 veces)

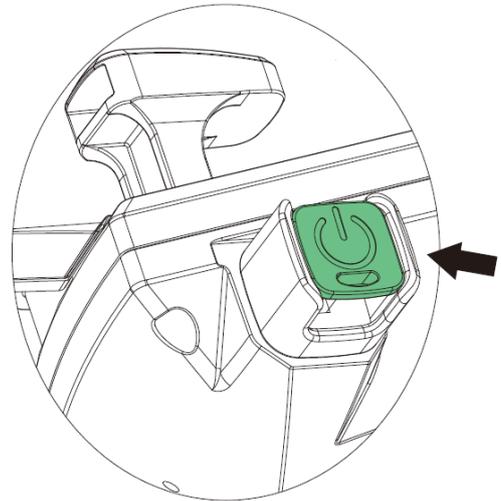

Inmediatamente después del arranque, empuje hacia atrás la palanca del estrangulador de la posición "CHOKE" a la posición "RUN". (Si la temperatura es baja, deje que el motor funcione durante unos minutos antes de comenzar a trabajar).

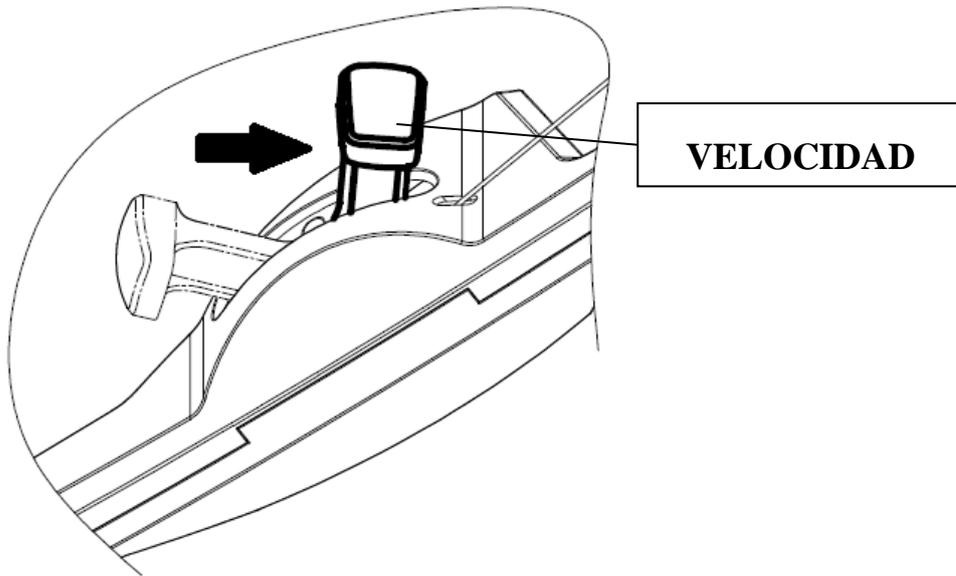

*** Nota: No todos los modelos tienen esta palanca**

Indicaciones para el corte

- La cuchilla está en acción tan pronto como arranca el motor. Mientras la máquina está funcionando, mantenga la manija de seguridad en la posición de trabajo. El motor se detendrá tan pronto como suelte la barra de control del motor.


Sulte la palanca para detener el motor siempre que necesite salir de la podadora. **Clutch Lever**

Empuje la palanca del embrague hacia adelante y manténgala contra el manillar para impulsar el cortacésped hacia adelante.

Sulte la palanca del embrague para detener el movimiento hacia adelante del cortacésped.


Sulte siempre la palanca del embrague antes de arrancar el motor. Si el embrague está activado, el cortacésped se moverá hacia adelante.

Accione la palanca del embrague con un movimiento rápido y completo, de modo que el embrague esté completamente acoplado o completamente liberado. Sostenga la palanca del embrague contra el manillar durante la siega autopropulsada. Esto ayudará a prolongar la vida útil del mecanismo de embrague.

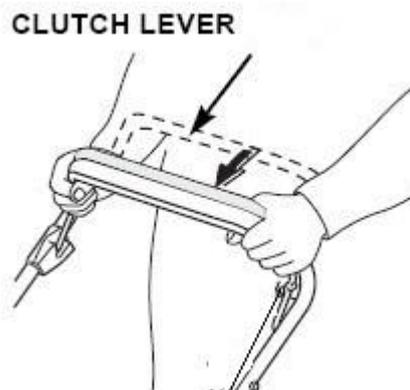

Palanca del acelerador


Para obtener la mejor calidad de corte, siempre corte con la palanca del acelerador en la posición "RÁPIDO". Cuando la cuchilla gira a la velocidad rápida preestablecida, crea una fuerte acción de ventilador que levanta y corta el césped de manera más eficiente.

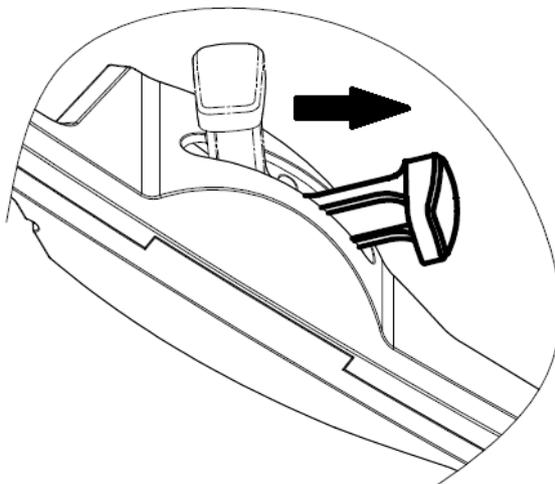

*** Nota: no todos los modelos tienen esta palanca .**

Palanca de velocidad variable


La velocidad se puede ajustar de 2,7 a 5,0 km / h mientras se conduce. Active la manija derecha en el tablero y establezca una de las 4 velocidades diferentes. Al conducir en una de las dos velocidades más bajas, la diferencia de ritmo no variará significativamente.

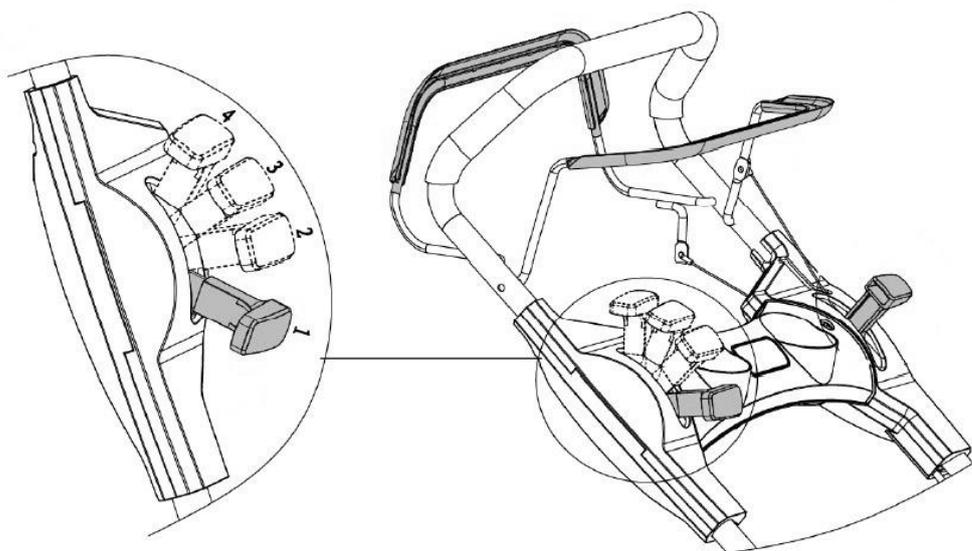

*** Nota: no todos los modelos tienen esta palanca**


Detener motor

- Mueva la palanca del acelerador a la posición “LENTO”.

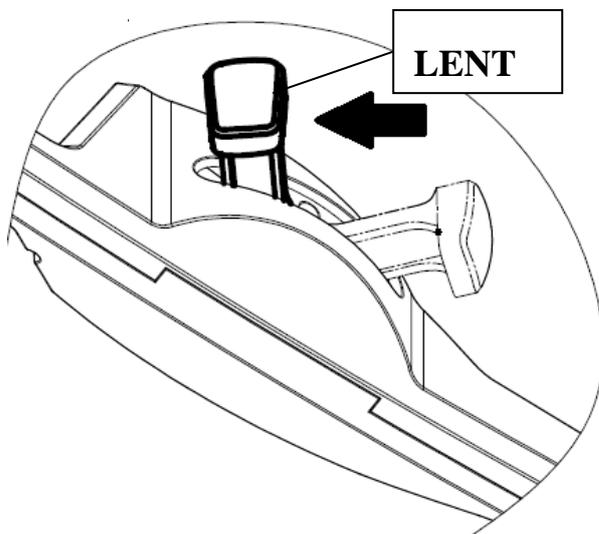


* No todos los modelos tienen esta palanca

- Suelte la maneta del embrague

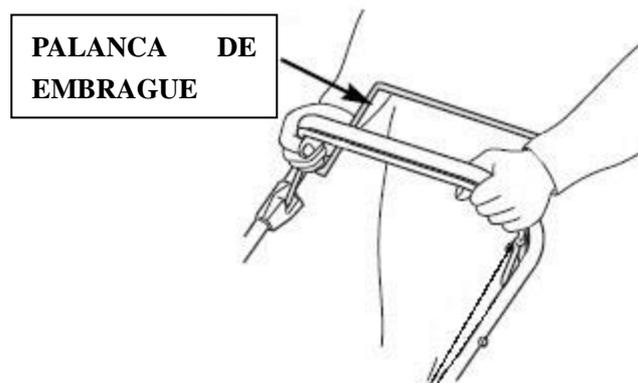

- Suelte la palanca del acelerador .

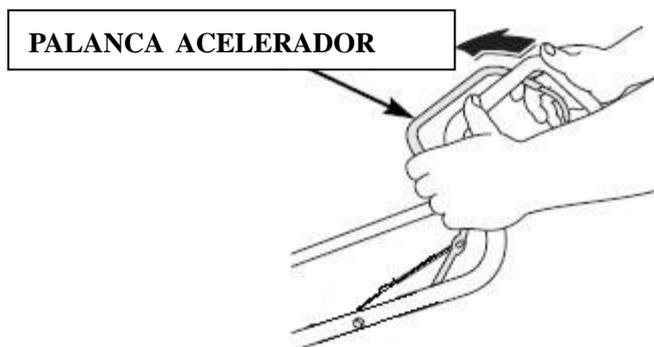

La cuchilla continuará girando durante unos segundos después de que el motor se haya detenido. Desconecte la tapa de la bujía si la cortadora de césped se va a dejar desatendida.

6. Mantenimiento

IMPORTANTE Un mantenimiento cuidadoso y regular es esencial para mantener inalterados en el tiempo el nivel de seguridad y el rendimiento original de la máquina.

Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo esté en condiciones seguras de funcionamiento. El mantenimiento regular es esencial para la seguridad y el rendimiento.

- Nunca almacene el equipo con combustible en el tanque dentro de un edificio donde el vapor pueda alcanzar una llama o una chispa o una fuente de calor extremo.
- Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en un espacio cerrado.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador de escape, el compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o grasa excesiva. No deje recipientes con recortes de césped en las habitaciones.
- Por razones de seguridad, no utilice el equipo con piezas desgastadas o dañadas. Las piezas deben reemplazarse y no repararse. Utilice repuestos originales (las cuchillas siempre deben llevar el símbolo). Las piezas que no son de la misma calidad pueden dañar el equipo y ser peligrosas para su seguridad.
- Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre y cuando el motor esté frío.
- Utilice guantes de trabajo resistentes al quitar y volver a montar la hoja.
- Compruebe el equilibrio de la hoja después de afilar.
- Compruebe con frecuencia que el protector de cierre automático y el recogedor de césped no estén desgastados ni deteriorados.
- Siempre que vaya a manipular, transportar o inclinar la máquina, debe:
 - Use guantes de trabajo resistentes;
 - Agarrar la máquina en los puntos que ofrecen un agarre seguro, teniendo en cuenta el peso y su distribución.

Espada

Incline la podadora hacia la derecha, de modo que el lado del filtro de aire esté hacia arriba. Esto ayudará a evitar fugas de combustible y problemas de arranque.

- Inspeccione la hoja en busca de daños, grietas y óxido o corrosión excesivos.

Se puede afilar una hoja desafilada, pero se debe reemplazar una hoja que esté excesivamente desgastada, doblada, agrietada o dañada.

- Siempre se debe utilizar una llave dinamométrica al instalar la hoja. Verifique que los pernos de la cuchilla estén apretados.


Desmontaje e instalación

Si quita la hoja para afilarla o reemplazarla, necesitará una llave dinamométrica para la instalación. Use guantes gruesos para proteger sus manos.

□ Retire el perno con una llave de tubo. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al retirar el perno. Luego retire la cuchilla.

Instale la hoja usando el perno de la hoja y arandelas especiales. Asegúrese de instalar las arandelas especiales con el lado cóncavo hacia la hoja y el lado convexo hacia el perno.


Apriete el perno de la cuchilla con una llave dinamométrica. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al apretar el perno.

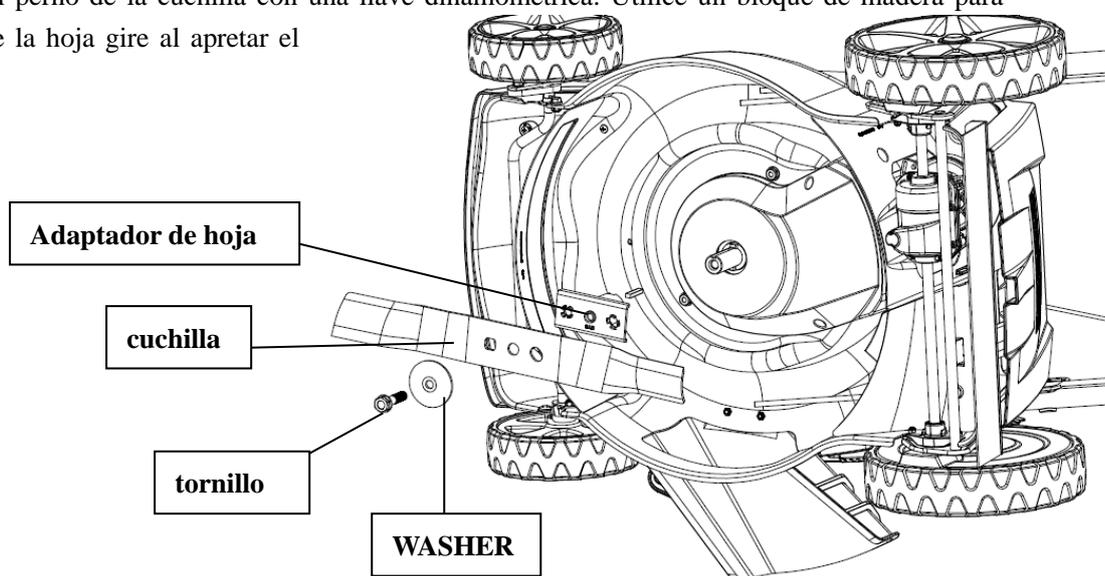

Limpieza y reemplazo de bolsas de césped


Reemplazo

- Suelte los bordes de plástico de la bolsa del marco, retire la bolsa de la cubierta superior.
- Inserte la bolsa de tela en la cubierta superior, sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco.

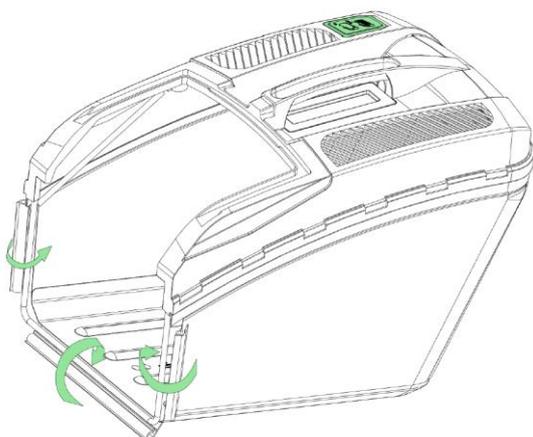

Boquilla de agua

- El lado izquierdo de la plataforma de corte está equipado con una boquilla de agua para lavar la plataforma.
- Al utilizar la boquilla de agua, la máquina debe estar en la posición de altura más baja y colocada sobre el césped. Esto asegura que el agua permanezca debajo de la plataforma durante la limpieza.
- Conecte una manguera a la boquilla.
- Abra el agua y arranque el motor.
- Las rotaciones de las cuchillas asegurarán que el agua limpie la parte inferior de la plataforma.

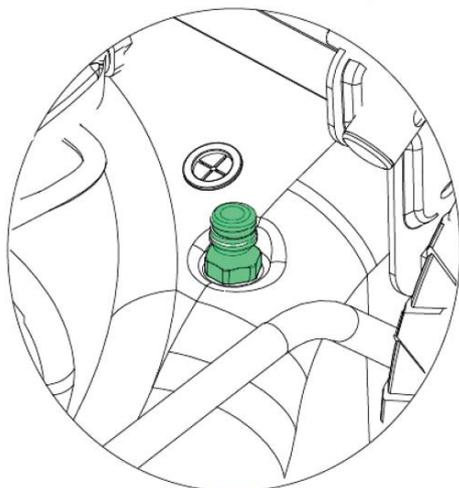

Note: Nota: no todos los modelos tienen boquilla de agua


Engine Maintenance

Revise el nivel de aceite del motor

Compruebe el nivel de aceite del motor con el motor parado y la podadora.

- Retire el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de nivel.
- Inserte la varilla de nivel en la boca de llenado de aceite, pero no la enrosque.
- Compruebe el nivel de aceite que se muestra en la varilla de nivel. Si está cerca del inferior, llene hasta el nivel superior con aceite. No llene demasiado.
- Enrosque firmemente el tapón de llenado

AVISO: Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite bajo provocará daños en el motor.

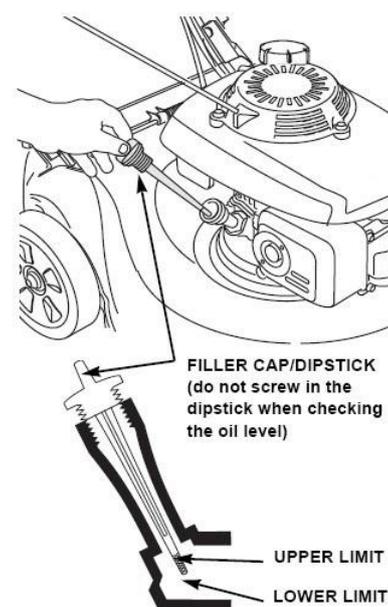

Cambia el aceite del motor

Drene el aceite usado mientras el motor esté caliente. El aceite tibio se drena rápida y completamente.

Limpie el área de llenado de aceite y luego retire el tapón de llenado de aceite / varilla de medición.

Coloque un recipiente adecuado al lado de la podadora para recoger el aceite usado, luego incline la podadora sobre su lado derecho. El aceite usado se drenará por la boca de llenado. Deje que el aceite se drene completamente.

Deseche el aceite de motor usado y los contenedores de una manera compatible con el medio ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un recipiente sellado a su centro de reciclaje o estación de servicio local para su recuperación. No lo arroje a la basura, no lo arroje al suelo ni lo tire por un desagüe.

Llenar con el aceite recomendado. No llene demasiado. Espere un par de minutos para que el aceite se asiente en el motor, luego mida el nivel de aceite..

Servicio de limpieza de aire

NOTICE: Operar el motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá que entre suciedad en el motor, causando un rápido desgaste del motor.


Presione hacia abajo las pestañas de la cubierta y retire la cubierta.

Retire el filtro de la base del filtro de aire

Inspeccione el filtro y el elemento de espuma y reemplácelos si están dañados.


Limpie el filtro golpeándolo varias veces sobre una superficie dura para eliminar la suciedad, o sople aire comprimido a través del filtro de aire desde el interior. Nunca intente quitar la suciedad con un cepillo; el cepillado hará que la suciedad penetre en las fibras

- Limpie la suciedad del interior de la base y la tapa del filtro de aire con un trapo húmedo. Tenga cuidado de evitar que entre suciedad en el conducto de aire que conduce al carburador. Vuelva a instalar el filtro y la tapa.

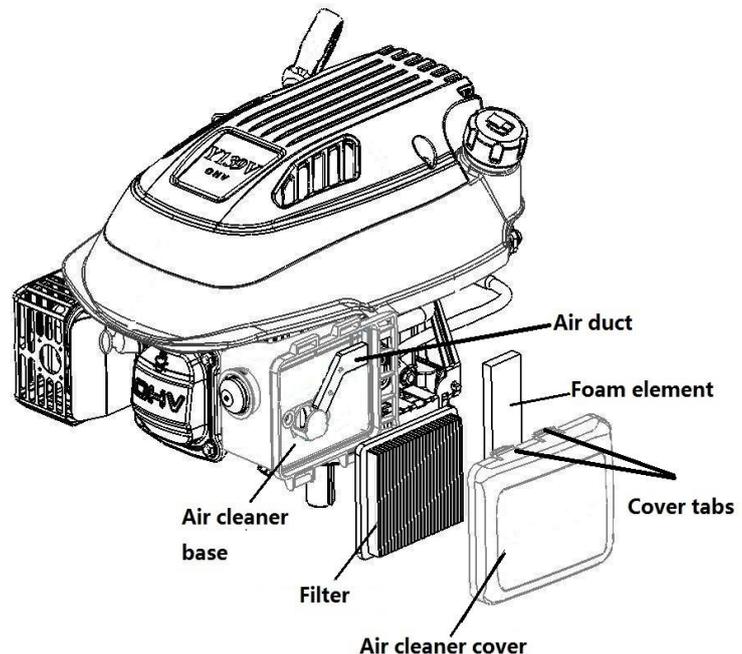


Servicio de bujías

Para un buen rendimiento, la bujía debe tener la separación adecuada y no debe tener depósitos.

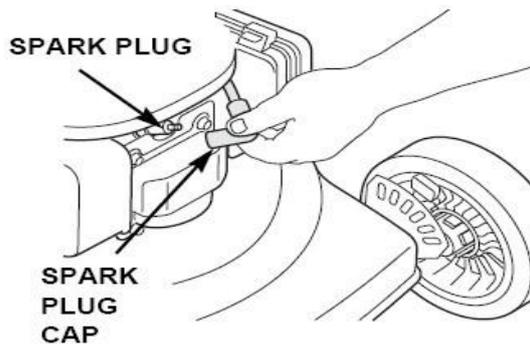


- Desconecte la tapa de la bujía y elimine la suciedad alrededor del área de la bujía.

- Retire la bujía con una llave para bujías.

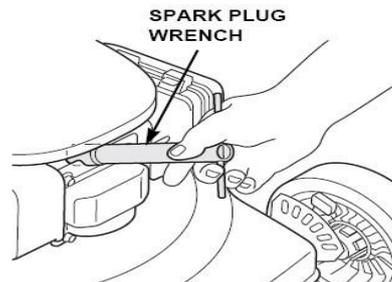

Inspeccione la bujía. Reemplácelo si los electrodos están desgastados o si el aislante está agrietado o astillado.

- Mida la distancia entre los electrodos de la bujía con un calibre adecuado. El espacio debe ser de 0,028 ~ 0,031 pulgadas (0,7 ~ 0,8 mm). Corrija el espacio, si es necesario, doblando con cuidado el electrodo lateral con una herramienta adecuada.

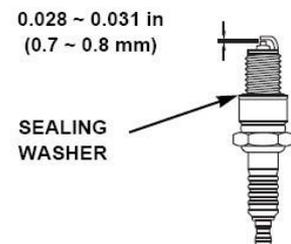

- Instale la bujía con cuidado, a mano, para evitar que se enrosque.
- Instale la tapa de la bujía en la bujía.

NOTICE: Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. Apretar demasiado la bujía puede dañar las roscas de la culata

Ajuste de cable

Antes de utilizar la máquina, siempre debe comprobarse el ajuste del cable.


Los cables se pueden comprobar activando las asas por completo y comprobar si el cable está apretado. Si no es así, debe apretarse. Si el mango no se puede activar por completo con facilidad, se debe aflojar el cable.

Después de la primera temporada, se debe esperar que los cables deban ajustarse para una activación óptima, ya que los cables pueden estirarse cuando se usan.

Los siguientes cables pueden ser necesarios para reajustar:

1. Cable para transmission

2. Cable para freno motor
3. Cable para cable del acelerador

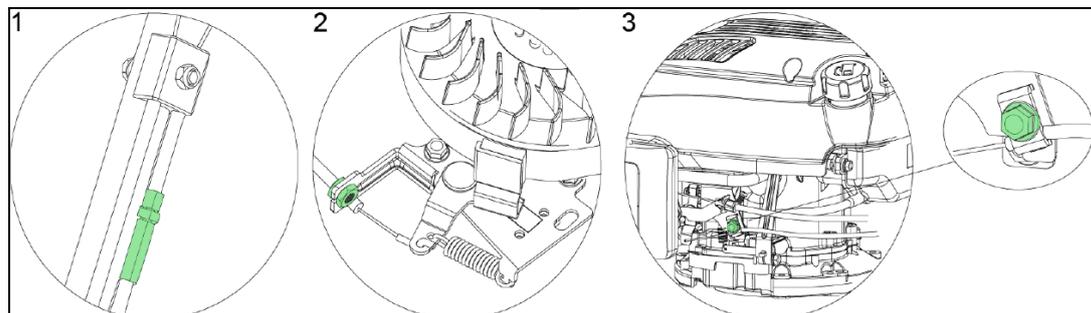

Programa de mantenimiento

| PERÍODO DE SERVICIO REGULAR (4) | | Antes de usar | Primero Mes o 5 horas | Cada 3 Meses o 25 horas | Cada 6 Meses o 50 horas | Cada Año o 100 horas | Cada Dos Años o 250 horas |
|--|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| ARTÍCULO Realice cada mes o intervalo de horas de funcionamiento indicado, lo que ocurra primero. | | | | | | | |
| Aceite de motor | revisar | O | | | | | |
| | Reemplazar | | O | O(2) | | | |
| Filtro de aire | revisar | | O | | | | |
| | Reemplazar | | | O | | | |
| Bujía | Revisar-ajustar | | | | | O | |
| | Reemplazar | | | | | | O |
| Pastilla de freno del volante (tipos A) | revisar | | | | | O | |
| Depósito de combustible y filtro | limpiar | | | O | | | |
| Tubo de combustible | revisar | Cada 2 años (reemplazar si es necesario) | | | | | |
| Holgura de la válvula | Revisar-ajustar | | | | | O | |
| Cámara de combustión | limpiar | Después de cada 200 horas | | | | | |

Solución de problemas

| EL MOTOR NO ARRANCA | Causa posible | Corrección |
|---|--|--|
| 1. Revise el combustible. | Sin combustible. | Repostar |
| | Mal combustible; motor almacenado sin tratar o drenar gasolina, o repostado con gasolina mala | Drene el tanque de combustible y el carburador. Reposte con gasolina nueva |
| 2. Retire e inspeccione la bujía. | Bujía defectuosa, sucia o mal abierta. | Reemplace la bujía. |
| | Bujía mojada con combustible (motor ahogado). | Seque y reinstale la bujía. |
| 3. Lleve el motor a un distribuidor autorizado de nuestro servicio o consulte el manual del taller. | Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas atascadas, etc. | Reemplace o repare los componentes defectuosos según sea necesario |
| 4. Presione el botón de cebado | En condiciones frías | Presione el botón de cebado. |

| EL MOTOR NO TIENE POTENCIA | Possible Cause | Correction |
|---|--|--|
| 1. Compruebe el filtro de aire | Elementos del filtro de aire obstruidos. | Limpiar o reemplazar los elementos del filtro de aire |
| 2. Revise el combustible | Mal combustible; motor almacenado sin tratar o drenar gasolina, o repostado con gasolina mala. | Drene el tanque de combustible y el carburador. Reposte con gasolina nueva |
| 3. Lleve el motor a un distribuidor autorizado de nuestro servicio o consulte el manual del taller. | Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas atascadas, etc. | Reemplace o repare los componentes defectuosos según sea necesario |

7. Almacenamiento

La misma gasolina no debe permanecer en el depósito durante más de un mes.

- Limpie a fondo la podadora y guárdela en el interior en un lugar seco.
- Nunca guarde el cortacésped con combustible en el tanque dentro de un edificio donde pueda alcanzar una llama abierta o chispa.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o grasa excesiva.
- Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre.
- Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que los dedos queden atrapados entre la cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
- Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo.

CORTACÉSPED



MODELO: SG CORTACESPED 51 STL

PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las reglas e instrucciones de seguridad antes de operar este equipo.

Gracias por elegir nuestro cortacésped a gasolina.

Para asegurarse de obtener los mejores resultados con su cortacésped a gasolina, lea atentamente todas estas instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este producto.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Mensajes de seguridad | .. |
| 2. Montaje | |
| 3. Antes de la operación | |
| 4. Operación | |
| 5. Mantenimiento | |
| 6. Almacenamiento | |

1. Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hemos proporcionado importantes mensajes de seguridad en este manual y en la podadora. Esta información lo alerta sobre peligros potenciales que podrían lastimarlo a usted oa otras personas. Lea atentamente estos mensajes.

Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle sobre todos los peligros asociados con el funcionamiento o el mantenimiento de una cortadora de césped. Debe usar su propio buen juicio.

Encontrará información de seguridad importante en una variedad de formas: Etiquetas de seguridad: en la cortadora de césped.

Instrucciones: cómo utilizar este cortacésped de forma correcta y segura..



Lea el manual de instrucciones antes de usar la máquina.



Mantenga a otras personas a una distancia segura mientras trabaja



Retire el cable de la bujía de la bujía y lea las instrucciones antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento.



Cuchillas en movimiento. No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de la abertura de la



placa de corte.



No lo use en colinas por encima de 22 °

Do not touch rotating parts.



Detenga el motor antes de limpiar el área de trabajo.



Advertencia: Utilice siempre herramientas adecuadas y repuestos originales..



Advertencia: la hoja está afilada, no toque la hoja.

¡Mantenga alejados a los transeúntes, especialmente a los niños!

Condiciones generales de uso.

- Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para cortar césped natural. Nunca use la podadora para otros propósitos. Cualquier otro uso puede implicar un peligro para su seguridad y puede implicar daños en la podadora.
- Las personas menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones del usuario no deben utilizar la podadora.
- El usuario es responsable de la seguridad de otras personas en el área de trabajo. Mantenga a los niños y animales domésticos a una distancia segura mientras la podadora está en uso.
- Antes de cortar el césped, retire todos los objetos extraños del césped que puedan ser arrojados por la máquina, manténgase alerta a cualquier objeto extraño que pueda haber pasado por alto.

Instrucciones de uso

- Compruebe que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados.
- Antes de cortar el césped, coloque el recogedor de césped en su posición.
- Antes de cortar el césped, asegúrese de que la cuchilla y el tornillo de fijación de la cuchilla estén bien sujetos. Cuando sea necesario volver a afilar los bordes de corte, debe hacerlo de manera uniforme en ambos lados para evitar cualquier desequilibrio. Si la cuchilla está dañada, debe reemplazarse.
- Cuando corte el césped, utilice siempre pantalones largos y calzado resistente.
- No haga funcionar el motor en un área cerrada y / o mal ventilada, donde el gas del motor contenga monóxido de carbono, que son peligrosos para su salud.
- Trabaje solo cuando haya suficiente luz.
- No utilice la podadora de césped cuando esté lloviendo o cuando el césped esté mojado.
- Se deben tomar precauciones especiales al cortar el césped en pendientes o tramos de descenso. Corte el césped a lo largo de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo.

- Apague el motor si debe dejar el cortacésped desatendido, desplace el cortacésped o inclínelo.
- Nunca levante la parte trasera de la podadora mientras arranca el motor y nunca coloque las manos y los pies debajo de la plataforma o en el conducto de descarga trasero mientras el motor está en funcionamiento.
- Nunca cambie de ninguna manera la velocidad nominal del motor.
- En las segadoras autopropulsadas, desconecte el sistema autopropulsado antes de arrancar el motor.
- Nunca levante ni transporte la podadora con el motor en marcha.
- Pare el motor y retire la tapa de la bujía en estos casos:
 - Antes de cualquier operación debajo de la plataforma o la tolva de descarga trasera de césped.
 - Antes de cualquier operación de mantenimiento, reparación o revisión.
 - Antes de transportar, levantar o quitar la segadora.
 - Si deja el cortacésped desatendido o cambia la altura de corte.
 - Retirar y vaciar el recogedor de césped.
 - Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor y revise minuciosamente el cortacésped para ver si está dañado. Lleve la cortadora de césped a una estación de servicio acordada para realizar la reparación si es necesario



Después de detener el motor, la cuchilla todavía está en movimiento durante unos segundos.

- Si la cortadora de césped vibra de manera anormal, averigüe las razones y lleve su cortadora de césped a una estación de servicio acordada.
- Compruebe con regularidad que los pernos, tuercas y tornillos estén apretados secularmente para un uso seguro del cortacésped.
 - LA GASOLINA ES ALTAMENTE INFLAMABLE
 - - GUARDE LA GASOLINA EN UN BIDÓN FABRICADO ESPECIALMENTE PARA ESTE FIN.
 - - LLENE EL TANQUE CON UN EMBUDO, HAGA LA OPERACIÓN AFUERA. NO FUME. NO UTILICE EL TELÉFONO MÓVIL.
 - - LLENE DE GASOLINA Y ACEITE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. NUNCA ABRA LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA AGREGAR GASOLINA MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO O AÚN ESTÁ CALIENTE.
 - - NO ARRANQUE EL MOTOR SI HAY UN POCO DE GASOLINA ESPARCIDA, ALEJE EL CORTACÉSPED DE AQUEL DONDE SE HAYA DIVIDIDO LA GASOLINA Y EVITE CUALQUIER CONTACTO DE UNA FUENTE CALIENTE SIEMPRE QUE LA GASOLINA DIVIDIDA ESTÉ COMPLETAMENTE EVAPORADA.
 - - APRETAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y CERRAR BIEN EL TAPÓN DEL BIDÓN..

3. Montaje

Desembalaje

Saque la cortadora de césped de la caja y revise minuciosamente si hay piezas sueltas adicionales.


Manejar la configuración y

Abra la manija y atornille las partes de las manijas con los cuatro tornillos y perillas. Coloque el arrancador de retroceso a la derecha del mango y fije el cable con el collar de plástico. Introduzca la cuerda de la manija del arrancador de retroceso en su cuerda guía de soporte.

Ajuste de la altura del manillar


Si desea ajustar la altura del manillar, puede elegir "L" o "H" dos orificios en el soporte izquierdo-derecho para fijar el manillar con tornillos y perillas.

El orificio "H" es la posición alta del manillar y el orificio "L" es la posición baja del manillar.

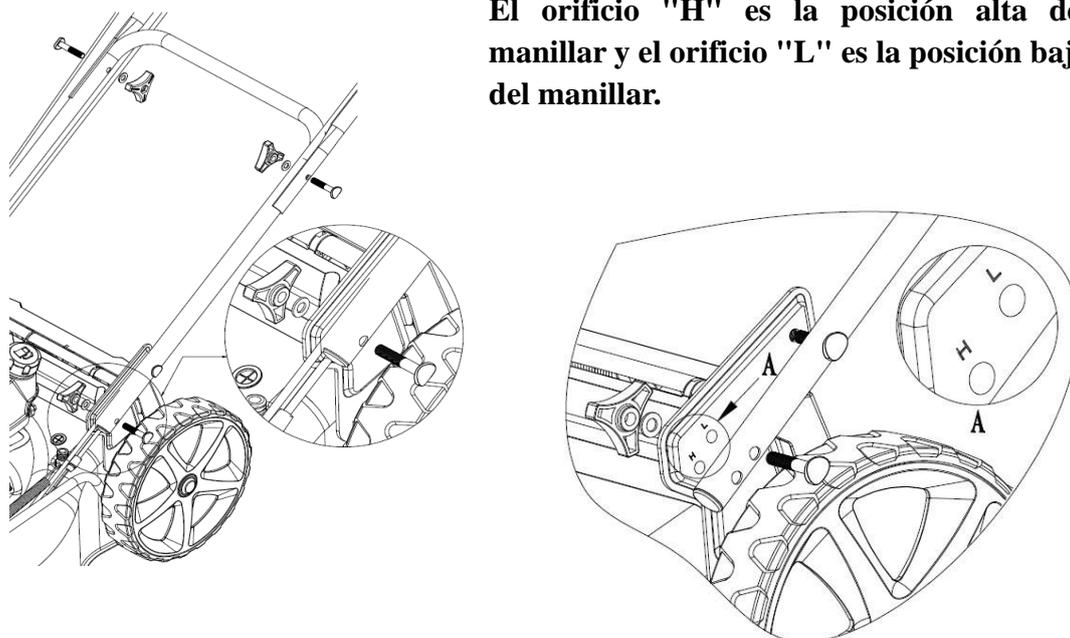


Configuración del cable de freno y embrague

Inserte el cable del freno y el cable del embrague en el orificio de la palanca correspondiente, consulte la ilustración a continuación. La flecha indica dónde debe pasar el cable..

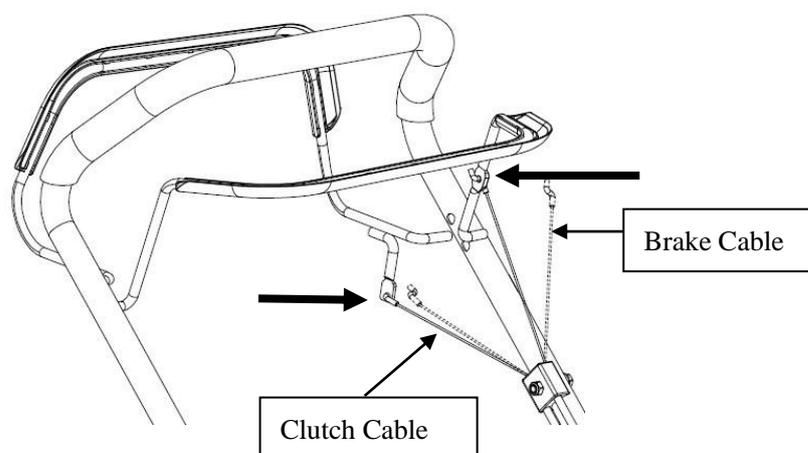

Configuración del panel

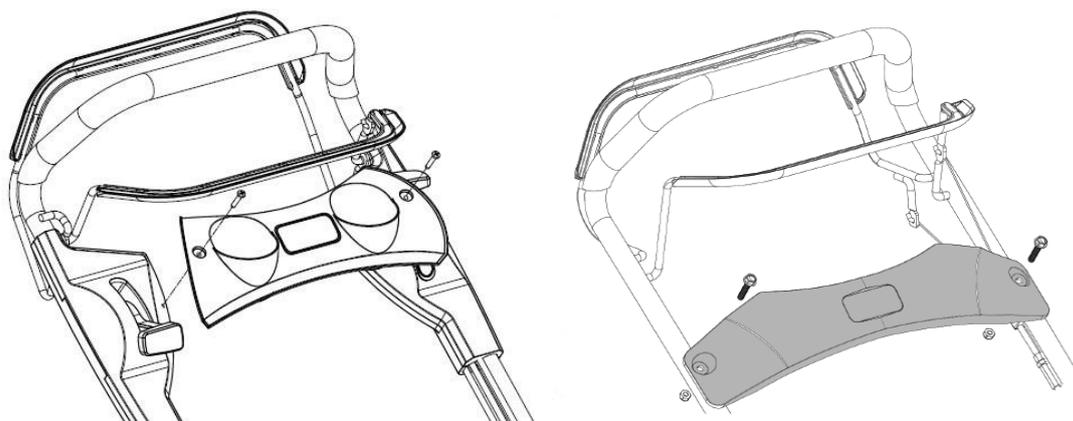


Saque el panel y dos tornillos o pernos en una bolsa de la caja y fije el panel con tornillos.


*** Nota: Los diferentes modelos tienen diferentes paneles. No todos los modelos tienen panel central.**

Ensamblaje de bolsa para césped

Sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco y coloque los clips como se muestra.

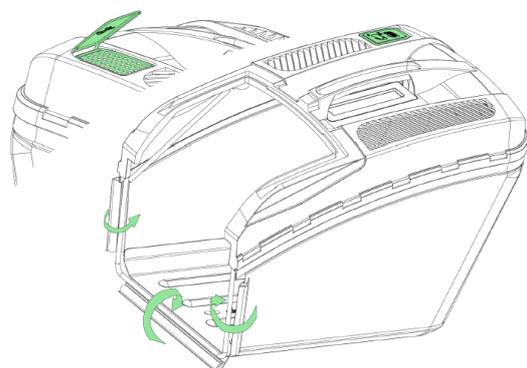

El recolector de césped viene con un práctico indicador que muestra si la caja está llena de césped y debe vaciarse.

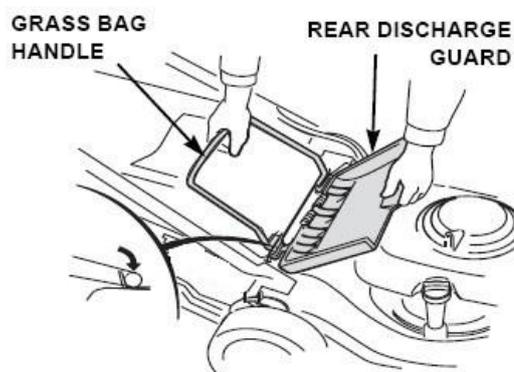


Levante la protección de descarga trasera, retire el tapón de abono e instale la bolsa de césped

Tapón de mulching

El tapón triturador ayuda a curvar el interior de la plataforma de corte para lograr un triturado más eficiente. Instale y retire el tapón de abono levantando la protección de descarga trasera como se muestra. El tapón de abono solo encaja de una manera. Retire el tapón de abono cuando utilice una bolsa de césped.


Apoyos de protección de descarga trasera

Saque dos soportes en una bolsa de la caja y levante la protección de descarga trasera, instale los dos soportes que pueden sostener la protección de descarga trasera, y esto puede hacer que el césped salga más eficientemente de la plataforma.

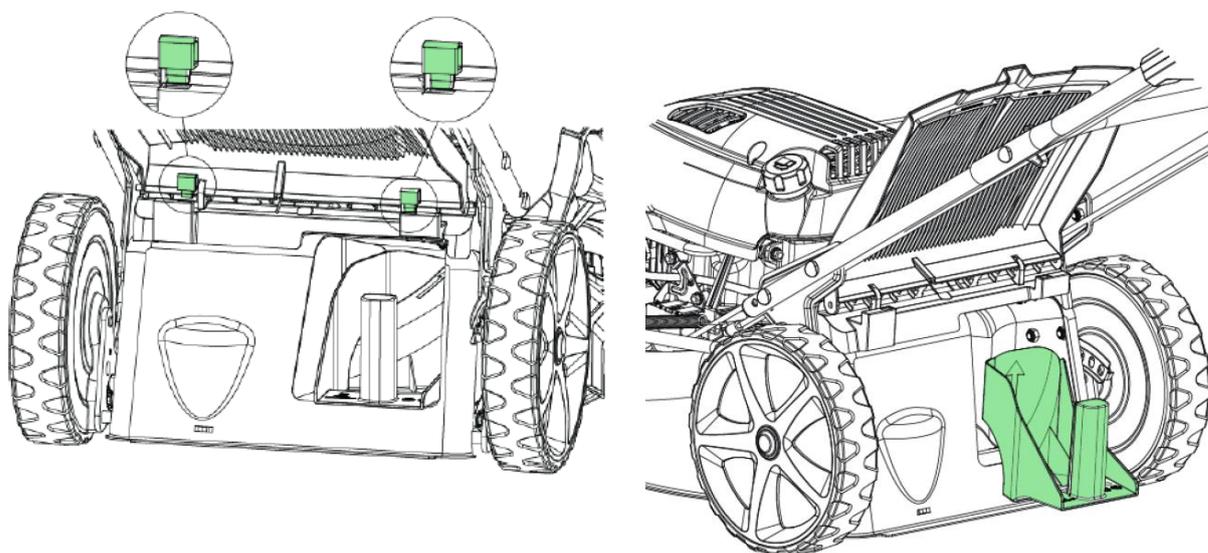

Conjunto de cubierta de descarga lateral

Levante la protección de descarga lateral, instale la cubierta de descarga

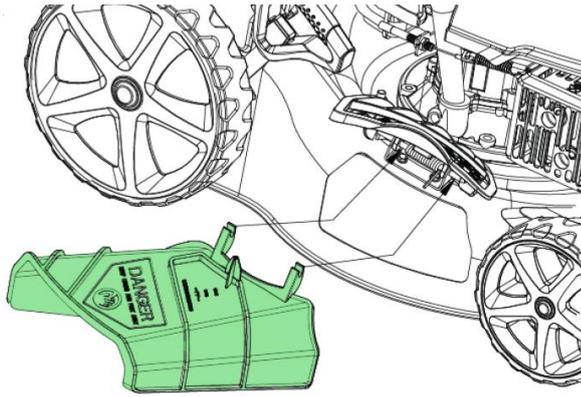

lateral.

Solo mulching: retire la cubierta de descarga lateral.

*** Nota: no todos los modelos tienen protector de descarga lateral**


4. Antes de la operación

Aceite de motor

La podadora se envía sin aceite en el motor.

Todos los motores se hacen funcionar en la fábrica antes de ser empaquetados. La mayor parte del aceite se elimina antes del envío; sin embargo, queda algo de aceite en el motor. La cantidad de aceite que queda en el motor varía.


Agregue suficiente aceite para llevar el nivel de aceite entre las marcas de límite superior e inferior en la varilla medidora, como se muestra. No llene demasiado el motor con aceite.

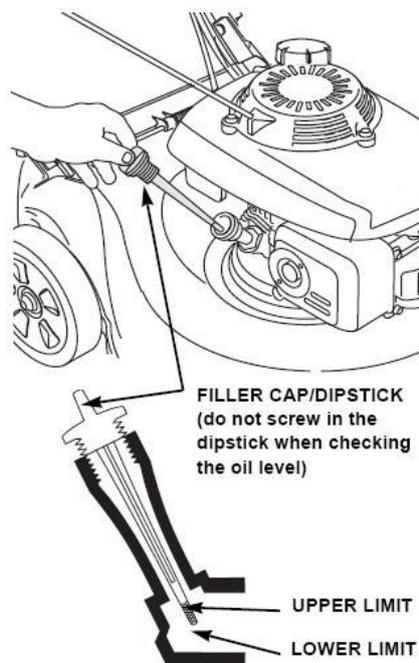


COMBUSTIBLE

AVISO: Motor entregado sin gasolina, reposte 1.0 litro antes de arrancar el motor.

- Retire el tapón de llenado
- Agregue combustible hasta la parte inferior del límite de nivel de combustible en el cuello del tanque de combustible. No llene demasiado. Limpie el combustible derramado antes de arrancar el motor.
- Apriete la tapa del depósito de combustible

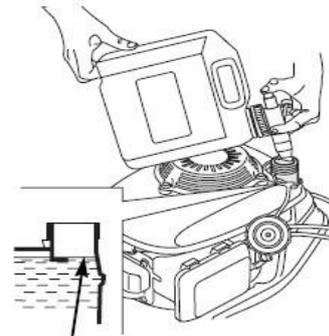

MAXIMUM FUEL LEVEL

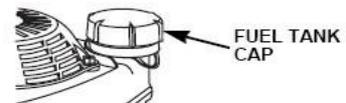

FUEL TANK CAP

La gasolina es extremadamente inflamable y el vapor de gasolina puede explotar y causar lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular gasolina. Mantener fuera del alcance de los niños.

Reposte en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde se reposta el motor o donde se almacena la gasolina. Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación de vapor.

Después de repostar, apriete firmemente la tapa del tanque de combustible. Si se derramó combustible, asegúrese de que el área esté seca antes de arrancar el motor.


Carga la batería

Cargue la batería antes de usarla. Antes de usar la función de arranque eléctrico, la batería debe cargarse durante 5 horas. Coloque el enchufe del cargador en el orificio de la batería y conecte el cargador a una fuente de alimentación.

*** Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico.**

Ajuste de altura de corte

Compruebe los ajustes de altura de corte y realice los ajustes necesarios..

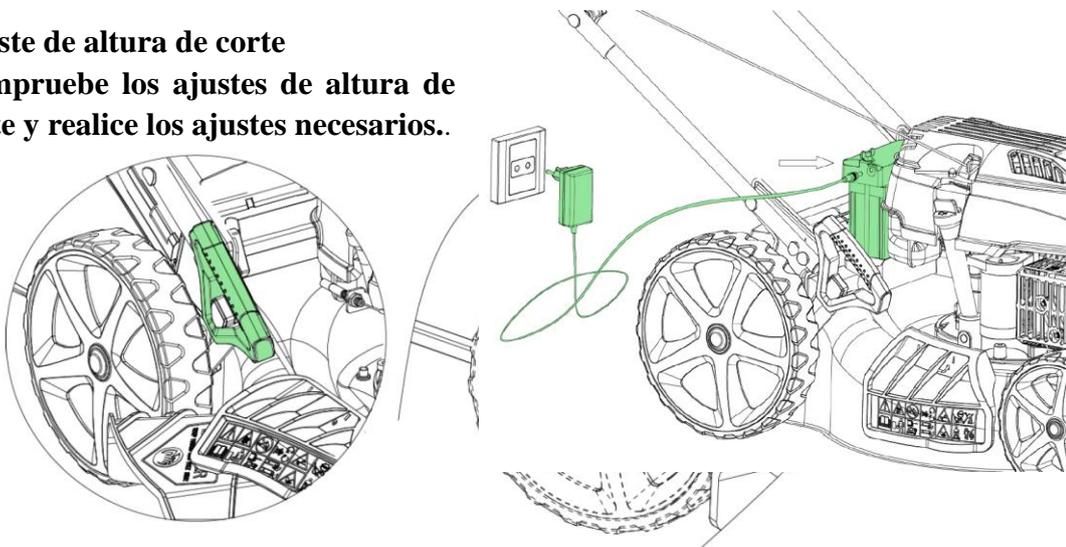





WARNING

La cuchilla puede provocar lesiones graves.

Detenga el motor antes de ajustar la altura de corte.

Ajuste de las ruedas delanteras

1. Tire del bloqueo hacia arriba y gírelo a la posición “CLOSE”, la dirección de la rueda delantera también se puede fijar, de modo que solo apunte hacia adelante.
2. Tire de la cerradura hacia arriba y gírela a la posición “ABIERTA”, la rueda delantera puede pivotar, lo que le da una buena maniobrabilidad al cortar alrededor de parterres, árboles, etc.

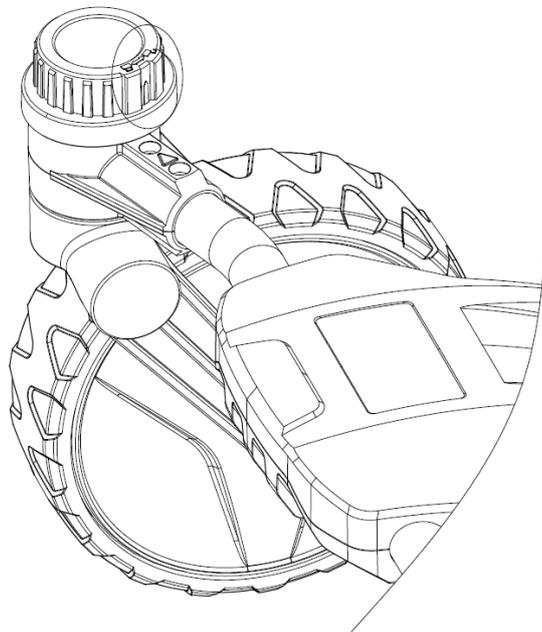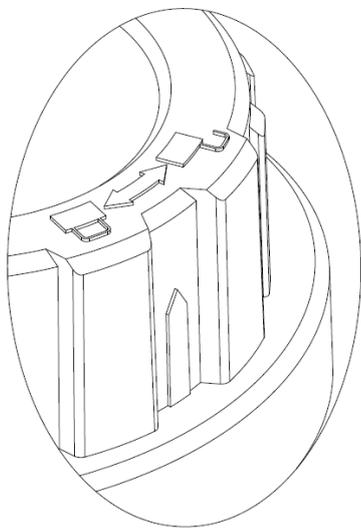

5. Operación


Arranque del motor

Imprimación

En condiciones de frío, es necesario presionar el botón de cebado en el filtro de aire antes de tirar de la manija de arranque.

Imprimación solo para uso con motor frío


| Temperatura | Push time |
|-------------|-----------|
| <0°C | 3~4 |
| 0°C~10°C | 2~3 |
| 10°C~20°C | 1~2 |
| >20°C | 1 |

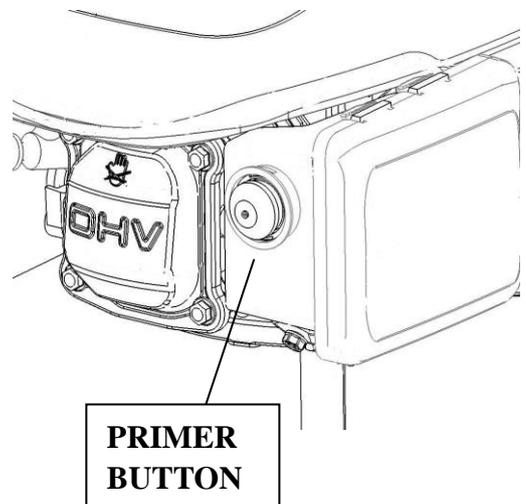

También debemos poner más combustible para mezclar el aire para facilitar el arranque. Cuando presiona el botón de cebado, bombeará el combustible directamente desde el carburador a la casa en llamas.


* Nota: No todos los modelos tienen este PRIMER.

- Mueve la palanca del acelerador a la posición “CHOKE”

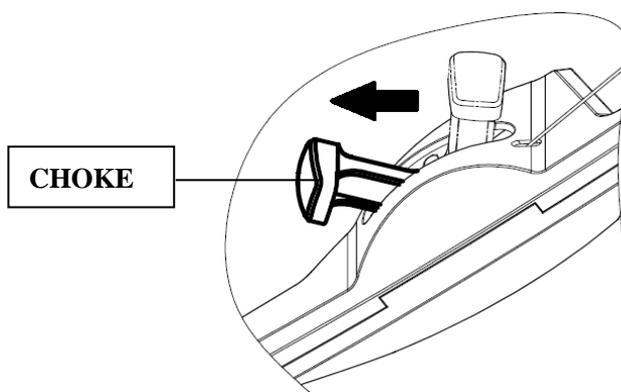


*** No todos los modelos tienen esta palanca**

Tire hacia atrás de la palanca del freno y sujétela contra el mango.

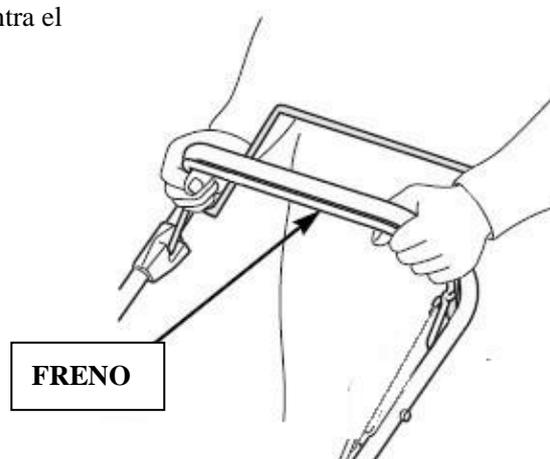

Suelte la maneta del embrague. Esto evitará que la podadora se mueva hacia adelante cuando opere el motor de arranque.

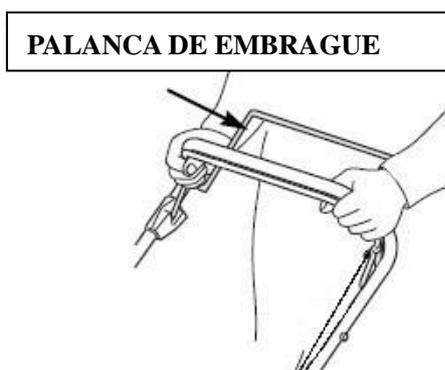


*** No todos los modelos tienen palanca de embrague**


Si los modelos tienen función de arranque eléctrico, presione ligeramente el botón E-start, el motor arrancará.

*** Nota: No todos los modelos tienen función de arranque eléctrico.**

□ Con la empuñadura de arranque en su soporte, tome la empuñadura de arranque con la mano derecha y tire lentamente hasta que tenga resistencia, luego tire enérgicamente de la empuñadura de arranque con la cuerda de arranque a través del soporte. (Si el arranque en frío no es suficiente, repita esta operación 2 o 3 veces)

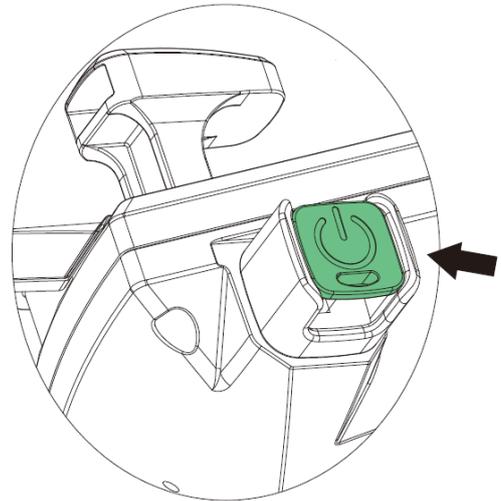

Inmediatamente después del arranque, empuje hacia atrás la palanca del estrangulador de la posición "CHOKE" a la posición "RUN". (Si la temperatura es baja, deje que el motor funcione durante unos minutos antes de comenzar a trabajar).

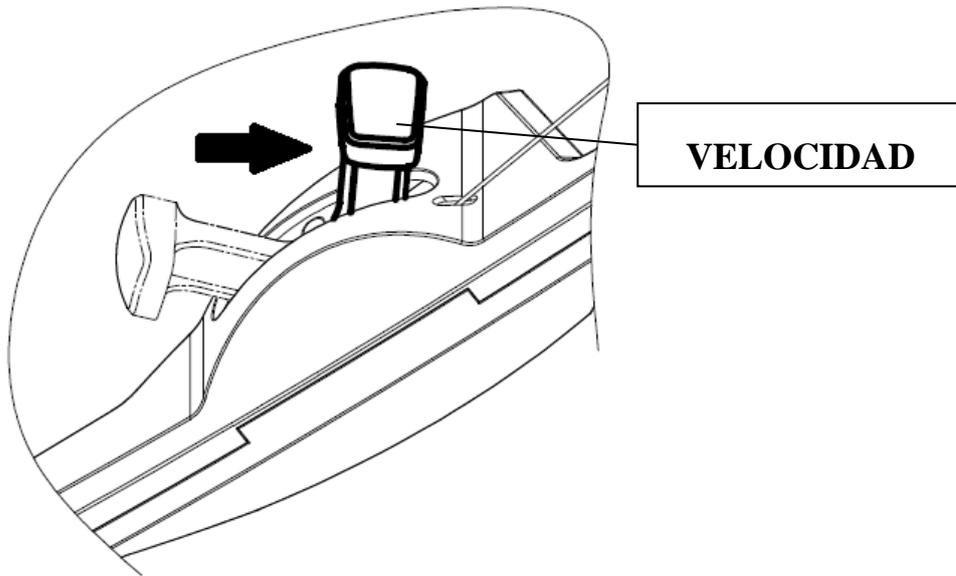

* **Nota: No todos los modelos tienen esta palanca**

Indicaciones para el corte

- La cuchilla está en acción tan pronto como arranca el motor. Mientras la máquina está funcionando, mantenga la manija de seguridad en la posición de trabajo. El motor se detendrá tan pronto como suelte la barra de control del motor.

Suelte la palanca para detener el motor siempre que necesite salir de la podadora. **Clutch Lever**


Empuje la palanca del embrague hacia adelante y manténgala contra el manillar para impulsar el cortacésped hacia adelante.

Suelte la palanca del embrague para detener el movimiento hacia adelante del cortacésped.

Suelte siempre la palanca del embrague antes de arrancar el motor. Si el embrague está activado, el cortacésped se moverá hacia adelante.


Accione la palanca del embrague con un movimiento rápido y completo, de modo que el embrague esté completamente acoplado o completamente liberado. Sostenga la palanca del embrague contra el manillar durante la siega autopropulsada. Esto ayudará a prolongar la vida útil del mecanismo de embrague.

CLUTCH LEVER

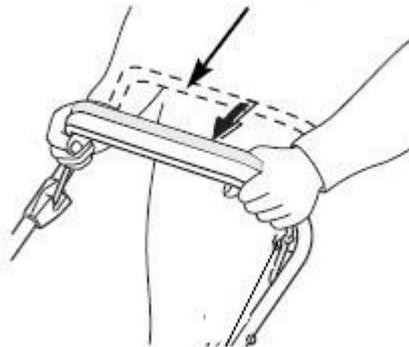

Palanca del acelerador


Para obtener la mejor calidad de corte, siempre corte con la palanca del acelerador en la posición "RÁPIDO". Cuando la cuchilla gira a la velocidad rápida preestablecida, crea una fuerte acción de ventilador que levanta y corta el césped de manera más eficiente.

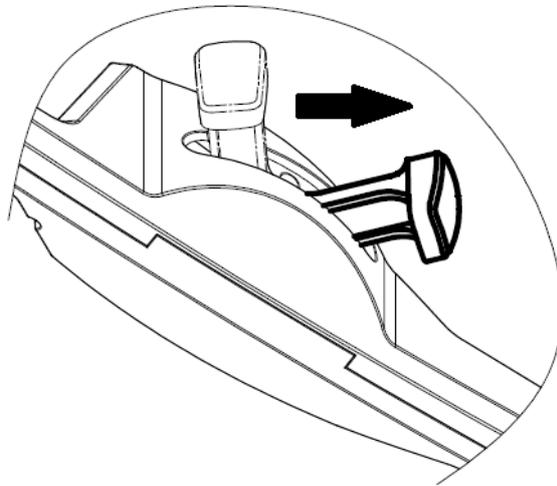

*** Nota: no todos los modelos tienen esta palanca .**

Palanca de velocidad variable


La velocidad se puede ajustar de 2,7 a 5,0 km / h mientras se conduce. Active la manija derecha en el tablero y establezca una de las 4 velocidades diferentes. Al conducir en una de las dos velocidades más bajas, la diferencia de ritmo no variará significativamente.

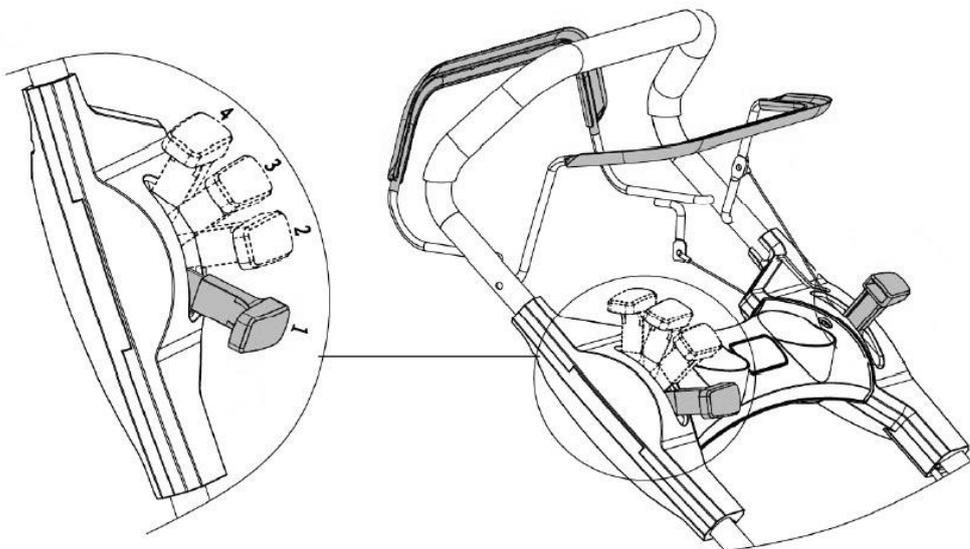

*** Nota: no todos los modelos tienen esta palanca**


Detener motor

- Mueva la palanca del acelerador a la posición “LENTO”.

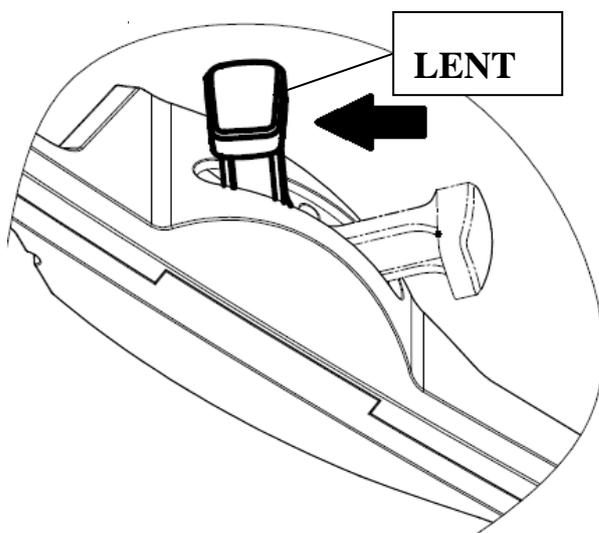


* No todos los modelos tienen esta palanca

- Suelte la maneta del embrague

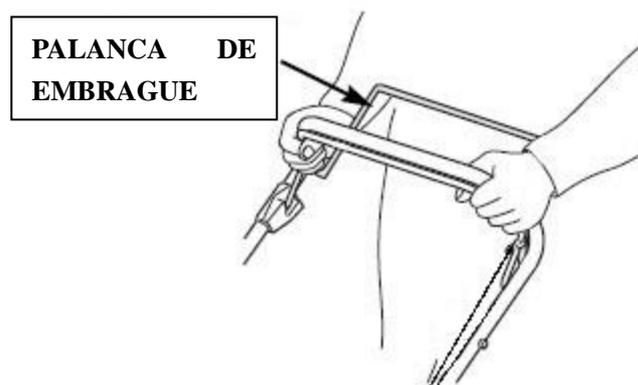

- Suelte la palanca del acelerador .

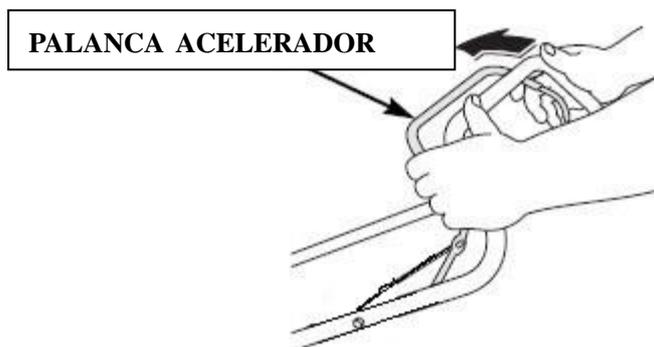

La cuchilla continuará girando durante unos segundos después de que el motor se haya detenido. Desconecte la tapa de la bujía si la cortadora de césped se va a dejar desatendida.

6. Mantenimiento

IMPORTANTE Un mantenimiento cuidadoso y regular es esencial para mantener inalterados en el tiempo el nivel de seguridad y el rendimiento original de la máquina.

Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo esté en condiciones seguras de funcionamiento. El mantenimiento regular es esencial para la seguridad y el rendimiento.

- Nunca almacene el equipo con combustible en el tanque dentro de un edificio donde el vapor pueda alcanzar una llama o una chispa o una fuente de calor extremo.
- Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en un espacio cerrado.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador de escape, el compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o grasa excesiva. No deje recipientes con recortes de césped en las habitaciones.
- Por razones de seguridad, no utilice el equipo con piezas desgastadas o dañadas. Las piezas deben reemplazarse y no repararse. Utilice repuestos originales (las cuchillas siempre deben llevar el símbolo). Las piezas que no son de la misma calidad pueden dañar el equipo y ser peligrosas para su seguridad.
- Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre y cuando el motor esté frío.
- Utilice guantes de trabajo resistentes al quitar y volver a montar la hoja.
- Compruebe el equilibrio de la hoja después de afilar.
- Compruebe con frecuencia que el protector de cierre automático y el recogedor de césped no estén desgastados ni deteriorados.
- Siempre que vaya a manipular, transportar o inclinar la máquina, debe:
 - Use guantes de trabajo resistentes;
 - Agarrar la máquina en los puntos que ofrecen un agarre seguro, teniendo en cuenta el peso y su distribución.

Espada

Incline la podadora hacia la derecha, de modo que el lado del filtro de aire esté hacia arriba. Esto ayudará a evitar fugas de combustible y problemas de arranque.

- Inspeccione la hoja en busca de daños, grietas y óxido o corrosión excesivos.

Se puede afilar una hoja desafilada, pero se debe reemplazar una hoja que esté excesivamente desgastada, doblada, agrietada o dañada.

- Siempre se debe utilizar una llave dinamométrica al instalar la hoja.
Verifique que los pernos de la cuchilla estén apretados.


Desmontaje e instalación

Si quita la hoja para afilarla o reemplazarla, necesitará una llave dinamométrica para la instalación. Use guantes gruesos para proteger sus manos.

□ Retire el perno con una llave de tubo. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al retirar el perno. Luego retire la cuchilla.

Instale la hoja usando el perno de la hoja y arandelas especiales. Asegúrese de instalar las arandelas especiales con el lado cóncavo hacia la hoja y el lado convexo hacia el perno.


Apriete el perno de la cuchilla con una llave dinamométrica. Utilice un bloque de madera para evitar que la hoja gire al apretar el perno.

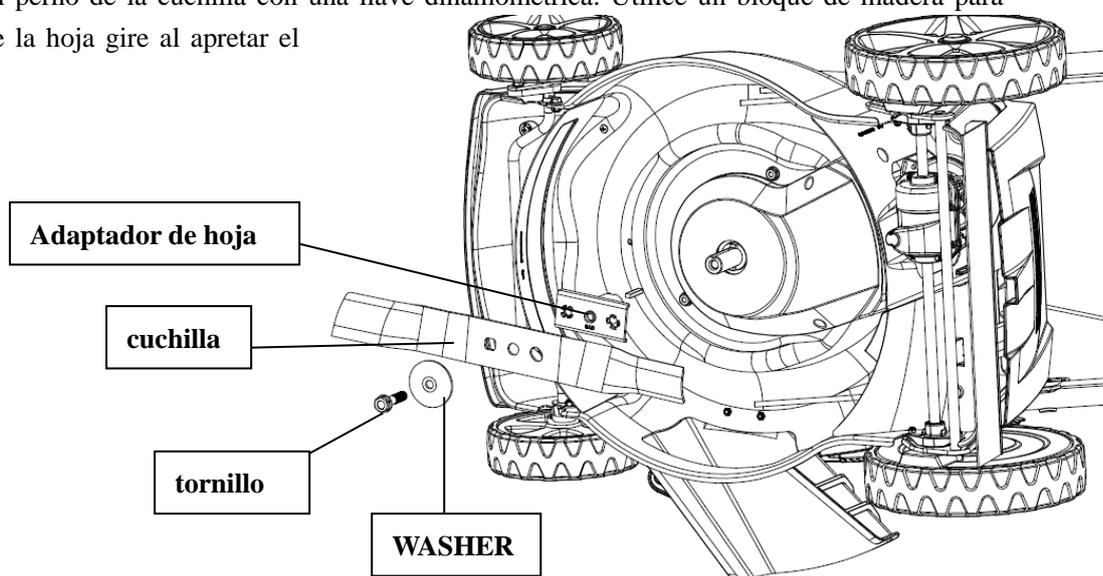

Limpeza y reemplazo de bolsas de césped


Reemplazo

- Suelte los bordes de plástico de la bolsa del marco, retire la bolsa de la cubierta superior.
- Inserte la bolsa de tela en la cubierta superior, sujete los bordes de plástico de la bolsa al marco.

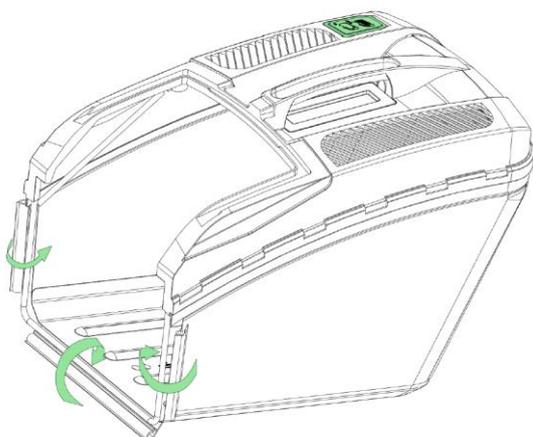

Boquilla de agua

- El lado izquierdo de la plataforma de corte está equipado con una boquilla de agua para lavar la plataforma.
- Al utilizar la boquilla de agua, la máquina debe estar en la posición de altura más baja y colocada sobre el césped. Esto asegura que el agua permanezca debajo de la plataforma durante la limpieza.
- Conecte una manguera a la boquilla.
- Abra el agua y arranque el motor.
- Las rotaciones de las cuchillas asegurarán que el agua limpie la parte inferior de la plataforma.

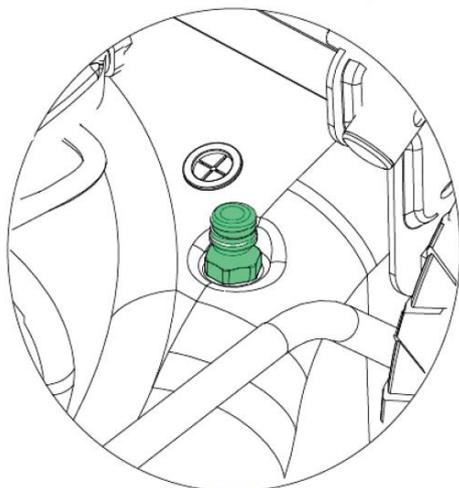

Note: Nota: no todos los modelos tienen boquilla de agua


Engine Maintenance

Revise el nivel de aceite del motor

Compruebe el nivel de aceite del motor con el motor parado y la podadora.

- Retire el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de nivel.
- Inserte la varilla de nivel en la boca de llenado de aceite, pero no la enrosque.
- Compruebe el nivel de aceite que se muestra en la varilla de nivel. Si está cerca del inferior, llene hasta el nivel superior con aceite. No llene demasiado.
- Enrosque firmemente el tapón de llenado

AVISO: Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite bajo provocará daños en el motor.

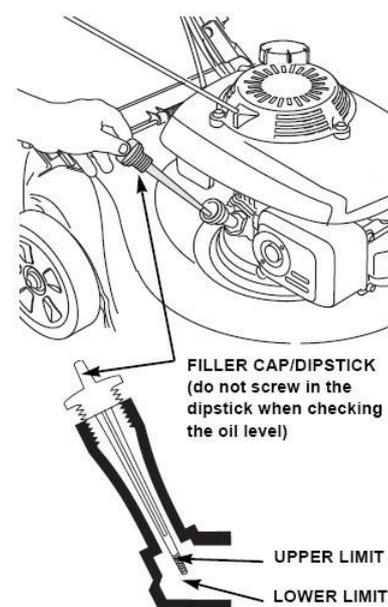

Cambia el aceite del motor

Drene el aceite usado mientras el motor esté caliente. El aceite tibio se drena rápida y completamente.

Limpie el área de llenado de aceite y luego retire el tapón de llenado de aceite / varilla de medición.

Coloque un recipiente adecuado al lado de la podadora para recoger el aceite usado, luego incline la podadora sobre su lado derecho. El aceite usado se drenará por la boca de llenado. Deje que el aceite se drene completamente.

Deseche el aceite de motor usado y los contenedores de una manera compatible con el medio ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un recipiente sellado a su centro de reciclaje o estación de servicio local para su recuperación. No lo arroje a la basura, no lo arroje al suelo ni lo tire por un desagüe.

Llenar con el aceite recomendado. No llene demasiado. Espere un par de minutos para que el aceite se asiente en el motor, luego mida el nivel de aceite..

Servicio de limpieza de aire


NOTICE: Operar el motor sin un filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá que entre suciedad en el motor, causando un rápido desgaste del motor.

Presione hacia abajo las pestañas de la cubierta y retire la cubierta.

Retire el filtro de la base del filtro de aire
Inspeccione el filtro y el elemento de espuma y reemplácelos si están dañados.


Limpie el filtro golpeándolo varias veces sobre una superficie dura para eliminar la suciedad, o sople aire comprimido a través del filtro de aire desde el interior. Nunca intente quitar la suciedad con un cepillo; el cepillado hará que la suciedad penetre en las fibras

- Limpie la suciedad del interior de la base y la tapa del filtro de aire con un trapo húmedo. Tenga cuidado de evitar que entre suciedad en el conducto de aire que conduce al carburador. Vuelva a instalar el filtro y la tapa.

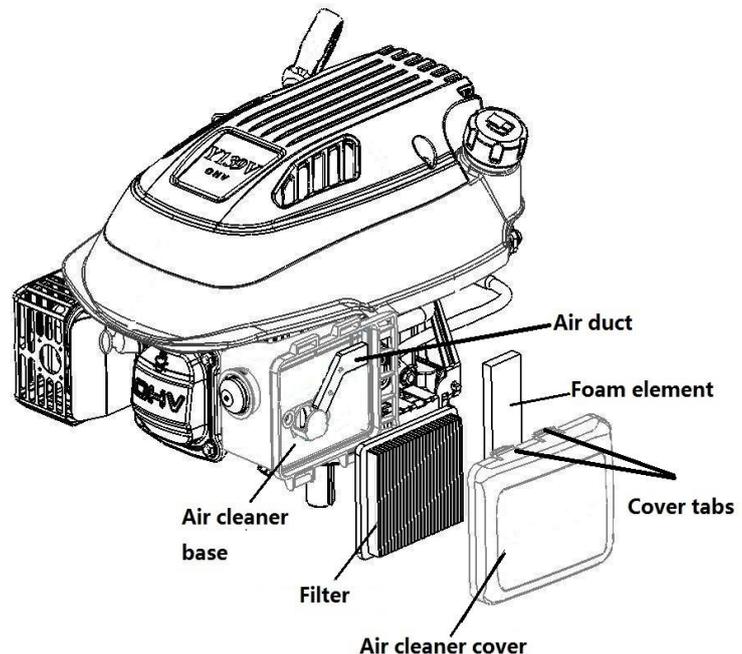


Servicio de bujías

Para un buen rendimiento, la bujía debe tener la separación adecuada y no debe tener depósitos.

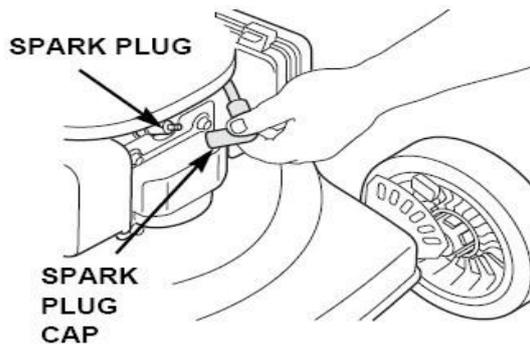


- Desconecte la tapa de la bujía y elimine la suciedad alrededor del área de la bujía.

- Retire la bujía con una llave para bujías.

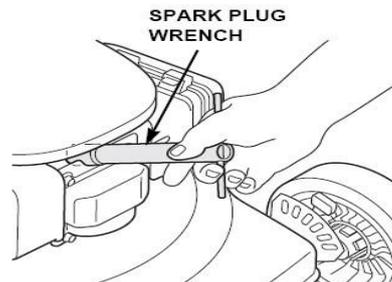

Inspeccione la bujía. Reemplácelo si los electrodos están desgastados o si el aislante está agrietado o astillado.

- Mida la distancia entre los electrodos de la bujía con un calibre adecuado. El espacio debe ser de 0,028 ~ 0,031 pulgadas (0,7 ~ 0,8 mm). Corrija el espacio, si es necesario, doblando con cuidado el electrodo lateral con una herramienta adecuada.

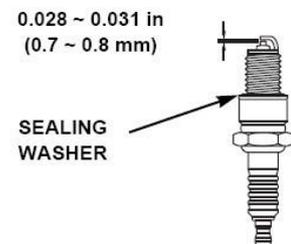

- Instale la bujía con cuidado, a mano, para evitar que se enrosque.
- Instale la tapa de la bujía en la bujía.

NOTICE: Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. Apretar demasiado la bujía puede dañar las roscas de la culata

Ajuste de cable

Antes de utilizar la máquina, siempre debe comprobarse el ajuste del cable.


Los cables se pueden comprobar activando las asas por completo y comprobar si el cable está apretado. Si no es así, debe apretarse. Si el mango no se puede activar por completo con facilidad, se debe aflojar el cable.

Después de la primera temporada, se debe esperar que los cables deban ajustarse para una activación óptima, ya que los cables pueden estirarse cuando se usan.

Los siguientes cables pueden ser necesarios para reajustar:

1. Cable para transmission

2. Cable para freno motor
3. Cable para cable del acelerador

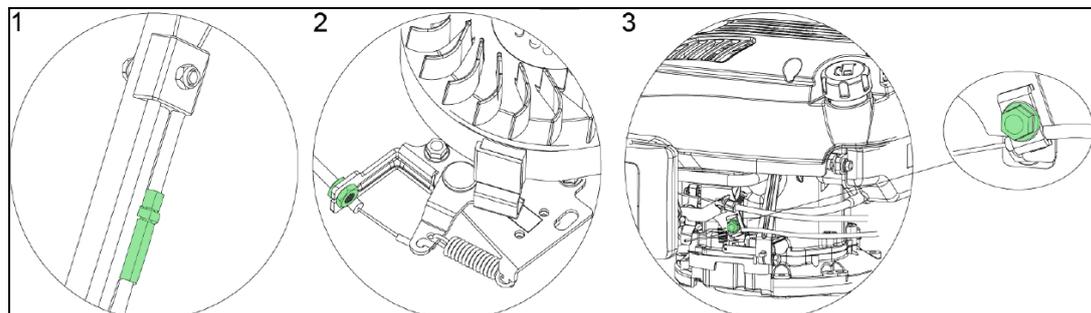

Programa de mantenimiento

| PERÍODO DE SERVICIO REGULAR (4) | | Antes de usar | Primero Mes o 5 horas | Cada 3 Meses o 25 horas | Cada 6 Meses o 50 horas | Cada Año o 100 horas | Cada Dos Años o 250 horas |
|--|-----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| ARTÍCULO Realice cada mes o intervalo de horas de funcionamiento indicado, lo que ocurra primero. | | | | | | | |
| Aceite de motor | revisar | O | | | | | |
| | Reemplazar | | O | O(2) | | | |
| Filtro de aire | revisar | | O | | | | |
| | Reemplazar | | | O | | | |
| Bujía | Revisar-ajustar | | | | | O | |
| | Reemplazar | | | | | | O |
| Pastilla de freno del volante (tipos A) | revisar | | | | | O | |
| Depósito de combustible y filtro | limpiar | | | O | | | |
| Tubo de combustible | revisar | Cada 2 años (reemplazar si es necesario) | | | | | |
| Holgura de la válvula | Revisar-ajustar | | | | | O | |
| Cámara de combustión | limpiar | Después de cada 200 horas | | | | | |

Solución de problemas

| EL MOTOR NO ARRANCA | Causa posible | Corrección |
|---|--|--|
| 1. Revise el combustible. | Sin combustible. | Repostar |
| | Mal combustible; motor almacenado sin tratar o drenar gasolina, o repostado con gasolina mala | Drene el tanque de combustible y el carburador. Reposte con gasolina nueva |
| 2. Retire e inspeccione la bujía. | Bujía defectuosa, sucia o mal abierta. | Reemplace la bujía. |
| | Bujía mojada con combustible (motor ahogado). | Seque y reinstale la bujía. |
| 3. Lleve el motor a un distribuidor autorizado de nuestro servicio o consulte el manual del taller. | Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas atascadas, etc. | Reemplace o repare los componentes defectuosos según sea necesario |
| 4. Presione el botón de cebado | En condiciones frías | Presione el botón de cebado. |

| EL MOTOR NO TIENE POTENCIA | Possible Cause | Correction |
|---|--|--|
| 1. Compruebe el filtro de aire | Elementos del filtro de aire obstruidos. | Limpiar o reemplazar los elementos del filtro de aire |
| 2. Revise el combustible | Mal combustible; motor almacenado sin tratar o drenar gasolina, o repostado con gasolina mala. | Drene el tanque de combustible y el carburador. Reposte con gasolina nueva |
| 3. Lleve el motor a un distribuidor autorizado de nuestro servicio o consulte el manual del taller. | Filtro de combustible obstruido, mal funcionamiento del carburador, mal funcionamiento del encendido, válvulas atascadas, etc. | Reemplace o repare los componentes defectuosos según sea necesario |

7. Almacenamiento

La misma gasolina no debe permanecer en el depósito durante más de un mes.

- Limpie a fondo la podadora y guárdela en el interior en un lugar seco.
- Nunca guarde el cortacésped con combustible en el tanque dentro de un edificio donde pueda alcanzar una llama abierta o chispa.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimiento de la batería y el área de almacenamiento de combustible libres de pasto, hojas o grasa excesiva.
- Si es necesario vaciar el tanque de combustible, debe hacerlo al aire libre.
- Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que los dedos queden atrapados entre la cuchilla en movimiento y las partes fijas de la máquina.
- Deje que el producto se enfríe durante al menos 30 minutos antes de guardarlo.

AUSAVIL

custom-made machines

STARK **SPORT GARDEN** **GREENTIME** **ENOIL** **STARK VILL**

OFICINAS CENTRALES

LUGAR A BREA Nº15 36689 – MATALOBOS – A ESTRADA PONTEVEDRA

WWW.AUSAVIL.COM / 986 585 750

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA, ASI COMO REPARACIÓN DE LA MÁQUINA DIRÍJASE AL DISTRIBUIDOR DONDE HA ADQUIRIDO DICHA MÁQUINA.